



reddot award 2019
winner



TOKIT

IH智能电饭煲使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用


请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
本产品只限于家庭使用。

01. 产品介绍	02-03
02. 快速使用	03-05
03. 操作指引	05-06
04. 日常维护	06-07
05. 故障排除	08
06. 故障代码	09
07. 注意事项	09-10
08. 基本参数信息	11
09. 产品中有害物质的名称及含量	11
10. 产品命名规则	11
11. 电气图	12
12. 保修说明	12-13
13. 产品保修卡	13



1


零部件名称

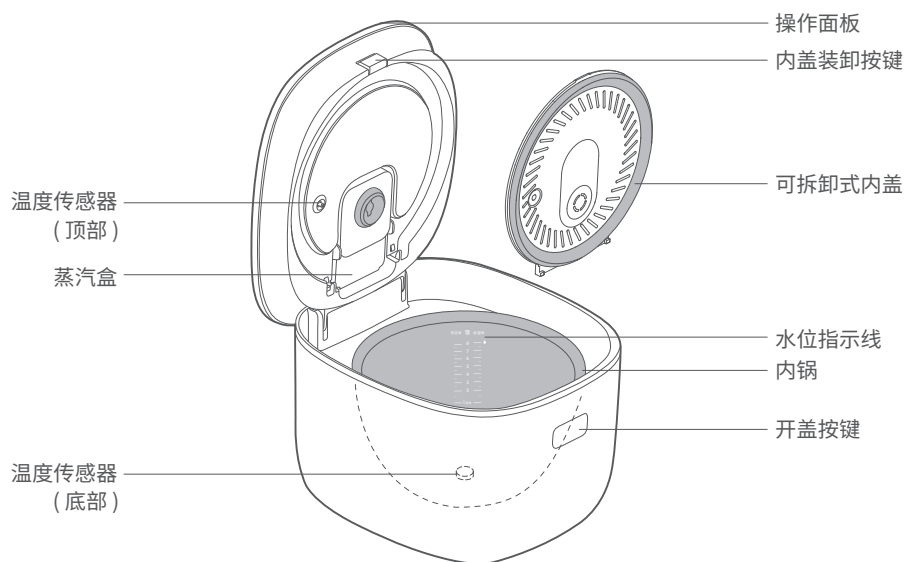

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

2

操控区域说明

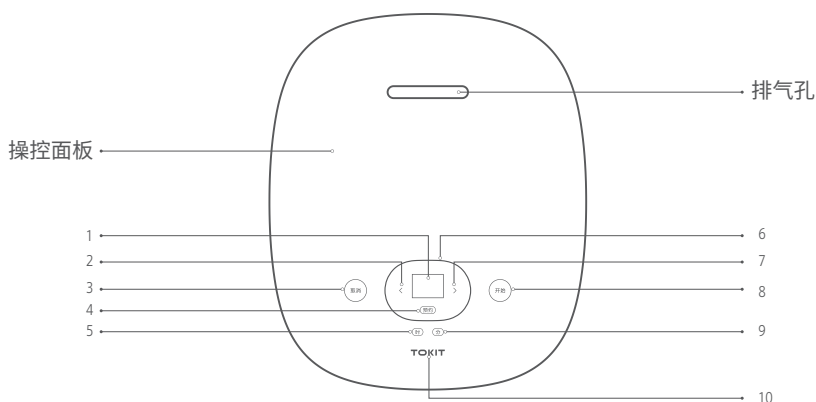

1 显示屏

2 【左翻页】键

3 【取消】键

4 【预约】键

5 【小时】调节键

6 灯环

7 【右翻页】键

8 【开始】键

9 【分钟】调节键

10 唤醒键


3 配件清单图示



饭勺 × 1



粥勺 × 1



蒸屉 × 1



量杯 × 1




电源线 × 1

02

快速使用
Quick Start Guide

1 连接电源

将电源线连接至产品底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

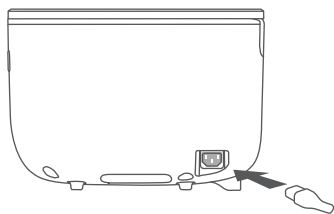

2 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者APPLE APP STORE搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。打开APP，在“厨房”模块添加“IH智能电饭煲”，添加成功后可以使用APP操控该设备。



3 Wi-Fi连接状态

快连状态	已连接状态	未连接状态
Wi-Fi图标闪烁	Wi-Fi图标常亮	Wi-Fi图标常亮

4 重置Wi-Fi

同时按下【开始】和【取消】键，3秒钟可重置Wi-Fi。屏幕显示“重置中”，重置完成后，显示已重置。




5 重置本地时间

在菜单模式下长按【预约】10秒钟重置本地时间。此时显示本地时间，【时】【分】点亮。默认【时】开始闪烁，点击【时】键则【时】进行闪烁；点击【分】键则【分】进行闪烁。【时】：每1小时1档；【分】：每1分钟1档；长按快转调节。按【取消】或30秒无操作，即取消重置设定并回到选单状态。按【开始】确认设定，屏幕提示“重置完成”后返回主选单。



6 放米放水

以煮3杯东北米为例，加水至相应刻度线3位置。加水时，不能超过相应水位刻度线，否则可能会引起溢锅、短路等故障。

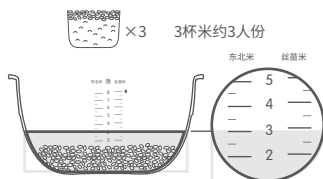

7 设置菜单

产品通电后，点击【<】或【>】按键，将菜单切换到相应烹饪功能。精煮饭约60分钟，快煮饭约40分钟。



8 开始煮饭


点击【开始】按键进入烹饪状态，LED双色灯环亮起，待全部为白色灯时烹饪结束。

注：精煮饭和快煮饭功能仅适用于煮饭，用于其他烹饪将可能导致烫伤及损害产品性能。




9 休眠唤醒功能

当5分钟内未操作，产品进入休眠状态，操控面板显示将熄灭。此时点击【TOKIT】LOGO，可重新唤醒产品。

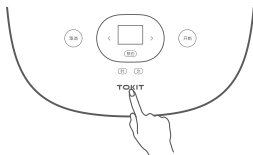

10 恢复出厂菜单功能

在待机状态下同时按住【TOKIT】和【>】5秒，可恢复到默认出厂时的菜单设置。

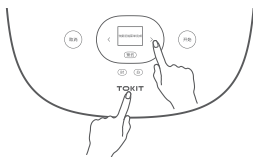

菜单切换

按下【<】或【>】按钮，选择想使用的模式。每按一次【<】或【>】键，菜单则按“精煮饭、快煮饭、煮粥、保温、蒸煮、炖汤、蛋糕、酸奶”顺序依次切换。



1

精煮饭

开机默认精煮饭模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认为1小时）。



2

快煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认40分钟）。



3

煮粥

默认时长1小时30分钟。煮粥时长调节可按【时】、【分】按键调节时长，调节范围40分钟-4小时。



4

保温

烹饪完成后，产品自动进入保温模式，保温温度维持在70℃左右。可在APP设置完成烹饪后是否自动进入保温。



注1：建议保温时间不超过12小时。超过24小时，自动取消保温进入待机模式；

注2：手机端可设置烹饪完成是否保温；

注3：部分功能烹饪完成不进入保温模式。

5 自选

自选菜谱官方出厂设定4个，APP中推荐有多种美食制作模式，可利用APP制定自选功能进行烹饪。


注：产品出厂时自选菜谱4个功能默认为蒸煮、炖汤、蛋糕、酸奶烹饪功能。（用户可于软件端添加或者删减自选菜谱、自定义顺序）。



6 预约

预约时请确认产品当前时间是否正确。在选择好模式后（选择“精煮饭”为例），按【预约】键进入预约设置。

- 注：1. 当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则会自动开始烹饪。
2. 通过【时】和【分】按键设置预期烹饪完成时间，点击【开始】按键开始预约。
3. 时间设置为24小时制。

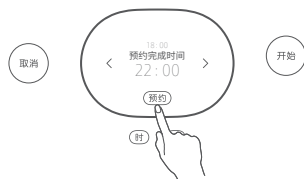

7 取消

烹饪中或预约烹饪中时，按【取消】键0.3秒取消。



04

日常维护
Daily Maintenance


1 拆卸



1. 向上推动【内盖装卸按键】使内盖自动弹出。




2. 双手捏住内盖两侧把手拆除。

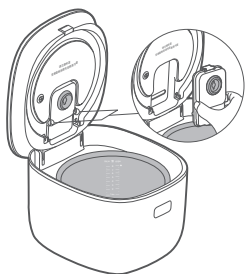


3. 拆除内盖后可见蒸汽盒，单手捏住蒸汽盒两侧把手平移拉出。

注：请每次烹饪结束后清洗内盖和蒸汽盒

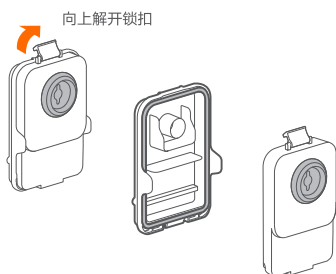


4. 蒸汽盒上方锁扣解锁后打开蒸汽盒。

2 安装

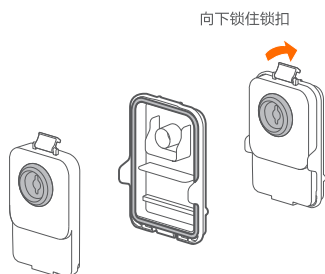

1. 底部对准后将上方锁扣压入扣口。

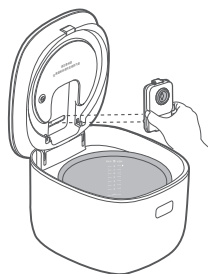

2. 蒸汽盒口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入。



3. 内盖支撑环插入电饭煲内盖卡槽后以内盖底部为轴向内慢慢按入。

注：蒸汽盒和内盖必须安装，否则无法关盖



4. 上方锁扣把内盖扣住，安装完毕。

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装
按键无反应	产品是否在烹饪、预约或保温模式，按【取消】按键退出
产品漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损
煮饭夹生 (未煮熟)	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少） 米的生产日期是否超过六个月 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形
煮饭煮粥溢出	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形
煮饭呈块状烂饭	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配 保温时间是否超过12小时
煮饭过程有异味	蒸汽盒组件、内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水 蒸汽盒密封圈和内盖密封圈是否有异味 如产品首次使用的,请使用快煮饭功能煮水40分钟1-3次,可有效降低异味
煮饭底部焦黄	米是否淘干净 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
预约功能不能按 要求进行	当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间是否要短 设置完预约时间后，是否未按【开始】按键 手机预约时Wi-Fi是否正常 产品当前时钟是否正确
Wi-Fi连不上	用户APP版本是否为最新 产品位置 Wi-Fi 强度是否足够
无法更新固件	是否处于烹饪过程中 Wi-Fi是否正常

06

故障代码
Fault Code

代码	故障描述	备注
E-02	空锅（未放入内锅）	按【取消】键可进入待机状态
E-03	高压保护	电压降低可以恢复，按【取消】键进入待机状态
E-04	低压保护	电压升高可以恢复，按【取消】键进入待机状态
E-05	底部高温报警	底部温度偏高，报错后按【取消】键进入待机状态
E-06	顶部高温报警	上盖温度偏高，报错后按【取消】键进入待机状态
E-07	IGBT高温报错	IGBT温度恢复正常后，断电后重新通电进入待机状态
E-08	IGBT传感器损坏 （包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E-09	顶部传感器损坏 （包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏 （包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	显示板和电源板通讯线路故障，报错后按【取消】键进入待机状态

07

注意事项
Important Safeguards

使用限制	产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。
清洁保养时	产品不得浸入水中或淋水。 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内锅。 请使用软布进行清洗。
交流电源线	请仅使用配套提供的交流电源线。 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

交流电源线	<p>在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。</p> <p>请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。</p> <p>请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。</p>
电源注意事项	<p>禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。</p> <p>请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火，断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线。</p> <p>请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。</p> <p>请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。</p> <p>请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。</p>
关于环境	<p>因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请远离墙壁和家具30cm以上。</p> <p>放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。</p>
使用中	<p>请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。</p> <p>请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。</p> <p>使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。</p> <p>使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。</p> <p>产品工作中，请勿移动或晃动。</p> <p>当煮饭超出3杯米时，请勿使用蒸笼进行蒸煮食物，以免产品漏气导致烫伤。</p> <p>切勿用此产品做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。</p> <p>严禁使用时用其他物品覆盖产品顶盖，以免蒸汽无法释放。</p> <p>如果保温时间超过产品规格书要求的时间，米饭会出现异味。</p>
使用结束	<p>必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。</p> <p>如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。</p> <p>需等到冷却后才能开盖取出内锅。</p>
其他注意事项	<p>请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。</p> <p>请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。</p> <p>请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。</p> <p>发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。</p> <p>器具不能在外接控制器或独立的遥控控制的系统下运行。</p> <p>产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精饮料接触。</p>
异常或故障	<p>使用中电源线、电源插头异常发热。</p> <p>产品中有烟雾冒出、有烧焦的异味。</p> <p>产品某部分发生裂开、松动或有异响。</p> <p>内锅变形。</p> <p>以及其他的异常或故障。</p>

08

基本参数信息
Specification

产品名称	IH智能电饭煲			净 重	5.9kg
产品型号	TDFBD01ACM			毛 重	8.5kg
电压/额定频率	220V~50Hz			容 量	4.0L
产品尺寸	337.6×285.6×238.3mm			内锅材质	合金
额定功率	1430W	能效等级	1级	加热方式	IH加热
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块				

注：能效等级依据GB 12021.6-2017，能效测试推荐使用快煮饭功能进行。

09


产品中有害物质的名称及含量
Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
	此标志适用于在中国境内生产、销售和进口电器电子产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品是可以回收利用的。数字表示的是产品环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日期算起在数字所示的年限内，用户正常使用时该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。 产品适当使用后废弃的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用的相关法令。详情请咨询各级政府主管部门。					

10

产品命名规则
Product Naming Rules

TDFBD01ACM
TDFBD-代表功能特征缩写 01A-代表设计序号 CM-代表生产厂家

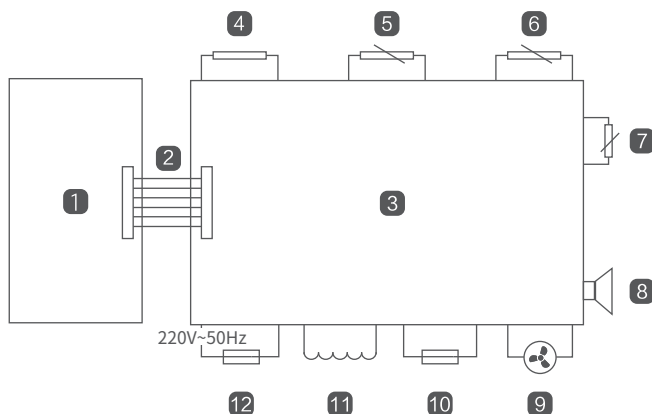

- | | | | |
|-----------|-----------|-------------|----------|
| ① 主控电路板 | ② 连接排线 | ③ 电源板 | ④ 顶部加热组件 |
| ⑤ 底部温度传感器 | ⑥ 顶部温度传感器 | ⑦ IGBT温度传感器 | ⑧ 蜂鸣器 |
| ⑨ 风扇 | ⑩ 温度保险丝 | ⑪ 电磁线圈 | ⑫ 电流保险丝 |

IH智能电饭煲产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15日内，本产品出现《IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年
附件	电源线、内锅	1年

提示：量杯、饭勺、粥勺、蒸屉为产品随机耗材，不在保修范围内。

三、非保修条例

- 1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2. 已超过三包有效期；
- 3. 因不可抗力造成的损坏；
- 4. 不符合《IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障。

四、IH智能电饭煲产品性能故障表

产品名称	性能故障
IH智能电饭煲	通电后显示屏不亮 显示屏亮但不工作 触摸无反应 开合盖异常 风扇不转或异响 出现无法恢复的故障代码



用户姓名

通讯地址

联系电话

产品名称及型号

产品序列号

产品购买日期

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577
或访问TOKIT售后服务网址：www.tokit.com/to-care
制造商：上海纯米电子科技有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2号1层01—04室
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008，GB 4706.14-2008，
GB 4343.1-2009，GB 17625.1-2012



产品所含食品用塑料工具由
佛山市顺德区天惠塑料电器
制造有限公司制造提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-04236