

**TOKIT**

**压力IH智能电饭煲使用说明书**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

# 目录

## Table of Contents


请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。  
本产品只限于家庭使用。

01. 产品介绍	01
02. 快速使用	02
03. 操作指引	04
04. 日常维护	05
05. 故障排除	07
06. 故障代码	08
07. 注意事项	09
08. 基本参数信息	11
09. 产品中有害物质的名称及含量	11
10. 产品命名规则	11
11. 电气图	12
12. 保修说明	12
13. 产品保修卡	13



## 1


## 零部件名称

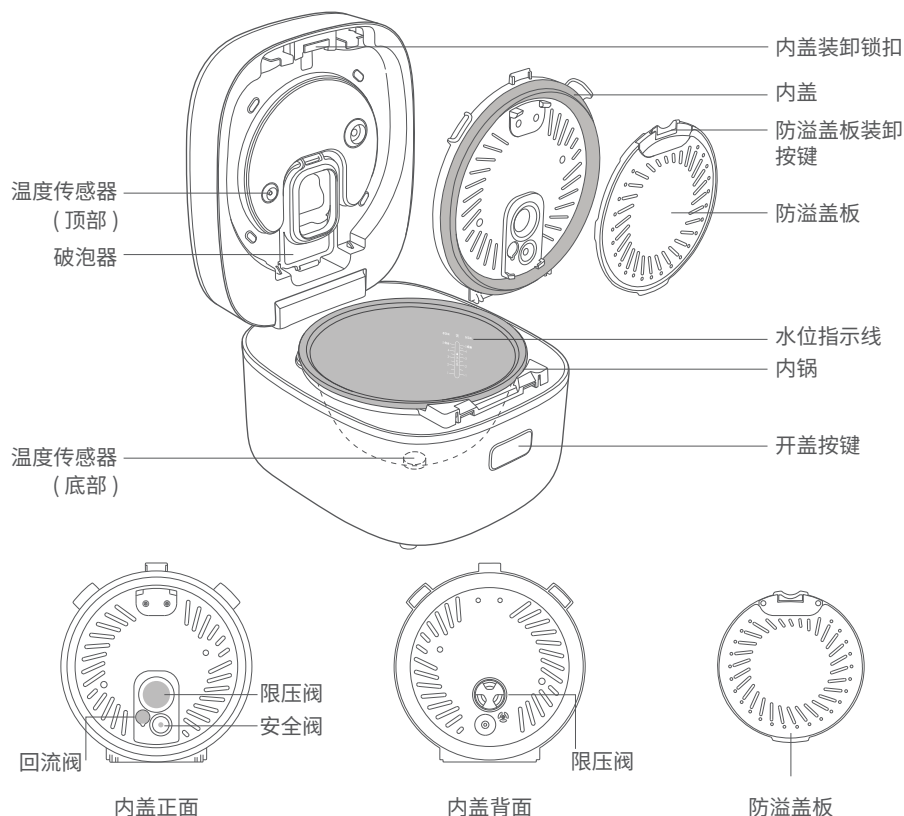

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 2

## 操控区域说明

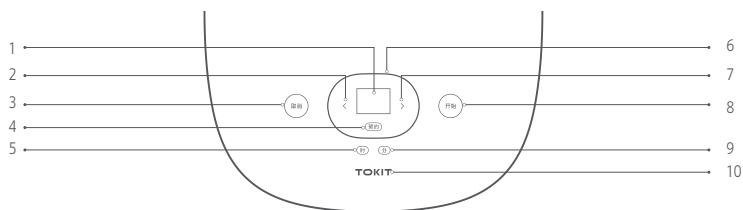

- |           |          |          |         |
|-----------|----------|----------|---------|
| 1 显示屏     | 2 【左翻页】键 | 3 【取消】键  | 4 【预约】键 |
| 5 【小时】调节键 | 6 灯环     | 7 【右翻页】键 | 8 【开始】键 |
| 9 【分钟】调节键 | 10 唤醒键   |          |         |

## 3 配件清单图示



饭勺 × 1



粥勺 × 1



量杯 × 1




电源线 × 1

## 02

快速使用  
Quick Start Guide

### 1 连接电源

将电源线连接至产品侧后方的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

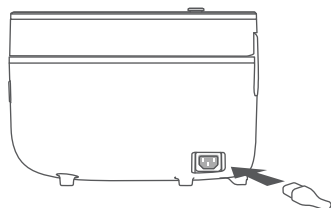

### 2 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者APPLE APP STORE搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。打开APP，在“厨房”模块添加“压力IH智能电饭煲”，添加成功后可以使用APP操控该设备。



### 3 Wi-Fi连接状态

快连状态	已连接状态	未连接状态
Wi-Fi图标闪烁	Wi-Fi图标常亮	Wi-Fi图标常亮


### 4 重置Wi-Fi

同时按下【开始】和【取消】键，3秒钟可重置Wi-Fi。屏幕显示“重置中”，重置完成后进入待机状态。




## 5 重置本地时间

在菜单模式下长按【预约】10秒钟重置本地时间。此时显示本地时间，【时】【分】点亮。点击【时】键则【时】开始闪烁；点击【分】键则【分】开始闪烁。【时】：每1小时1档；【分】：每1分钟1档；长按快速调节。按【取消】或30秒无操作，即取消重置设定并回到选单状态。按【开始】确认设定，屏幕提示“重置完成”后返回主选单。

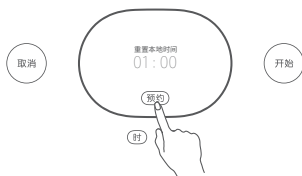

## 6 放米放水

以煮3杯东北米为例，加水至东北米相应刻度线3位置。加水时，不能超过相应水位刻度线，否则可能会引起溢锅、短路等故障。

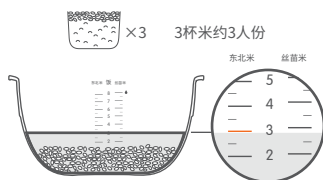

## 7 设置菜单

产品通电后，点击【<】或【>】按键，将菜单切换到相应烹饪功能。



## 8 开始煮饭


点击【开始】按键进入烹饪状态，橙色灯环亮起，待全部为白色灯时烹饪结束。

注：精煮饭和快煮饭功能仅适用于煮饭，用于其他烹饪将可能导致溢出、烫伤及损害产品性能。




## 9 休眠唤醒功能

待机状态5分钟未操作，产品进入休眠状态，操控面板显示将熄灭。此时点击【TOKIT】LOGO，可重新唤醒产品。

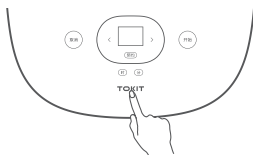

## 10 恢复出厂菜单功能

在待机状态下同时按住【TOKIT】和【>】5秒，可恢复到默认出厂时的菜单设置。

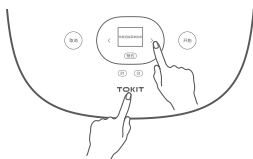

## 菜单切换

出厂状态下，按下【<】或【>】按钮，选择菜单。默认菜单为“精煮饭、快煮饭、煮粥、保温、糙米饭、炖汤、蛋糕、酸奶”。



### 1

#### 精煮饭

开机默认精煮饭模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认为1小时）。

注：实际烹饪时间会根据烹饪米量的多少自动调整。



### 2

#### 快煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认40分钟）。

注：实际烹饪时间会根据烹饪米量的多少自动调整。



### 3

#### 煮粥

默认时长1小时30分钟。煮粥时长调节可按【时】、【分】按键调节，调节范围为40分钟-4小时。



### 4

#### 保温

烹饪完成后，产品自动进入保温模式，保温温度维持在70℃左右。

可在APP设置完成烹饪后是否自动进入保温。

注1：建议保温时间不超过12小时，否则可能会造成米饭发黄、变干或变味。

超过24小时，自动取消保温进入待机模式；

注2：手机端可设置烹饪完成是否保温；

注3：部分功能烹饪完成不进入保温模式。



## 5 自选

自选菜谱官方出厂设定4个，APP中推荐有多种美食制作模式，可利用APP制定自选功能进行烹饪。


注：产品出厂时自选菜谱4个功能默认为糙米饭、炖汤、蛋糕、酸奶烹饪功能。（用户可于软件端添加或者删减自选菜谱、自定义顺序）。



## 6 预约

预约时请确认产品当前显示时间是否正确。在选择好烹饪模式后（以选择“精煮饭”为例），按【预约】键进入预约设置。

- 注：1. 从当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则会立即开始烹饪。  
2. 通过【时】和【分】按键设置预期烹饪完成时间，点击【开始】按键开始预约。  
3. 时间设置为24小时制。

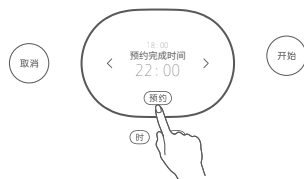

## 7 取消



烹饪中或预约烹饪中，按【取消】键0.3秒取消。



# 04


日常维护  
Daily Maintenance

## 1 拆卸

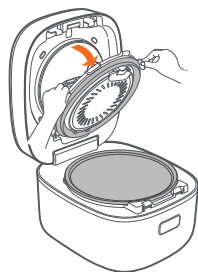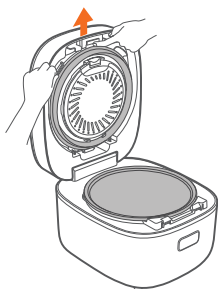


1. 向上推动【内盖装卸锁扣】使内盖自动弹出。


2. 双手捏住内盖两侧把手拆除。

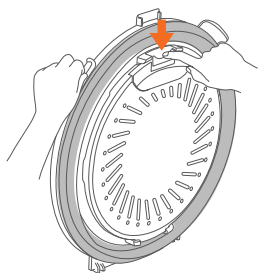

3. 捏住内盖，向下按防溢盖板装卸按键。

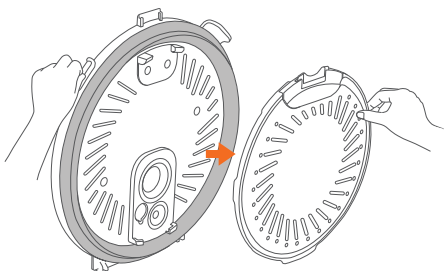

4. 取下防溢盖板。

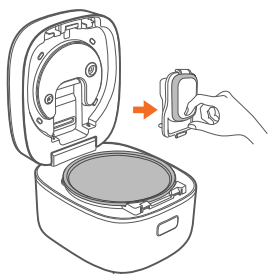


5. 拆除内盖后可见破泡器，单手捏住破泡器平移拉出。




6. 将破泡器取出后，松开锁扣，打开破泡器，并拉出密封条。

注：请每次烹饪结束后清洗内盖、防溢盖板和破泡器


## 2 安装

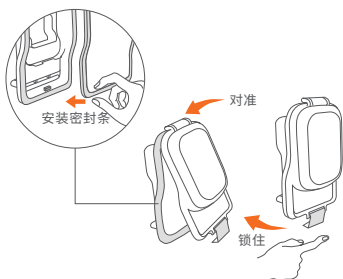


1. 将密封条按进卡槽，对准顶部卡扣，合上破泡器，锁牢底部卡扣。

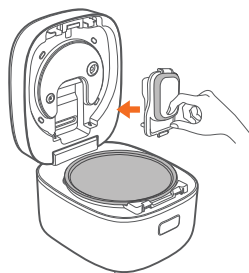


2. 破泡器口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入。

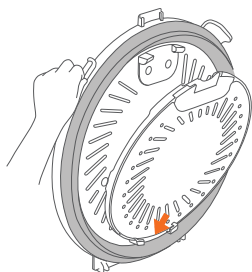

3. 将防溢盖板对准内盖。

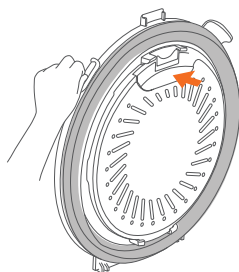


4. 捏住内盖，把防溢盖板装在内盖上，听到咔嗒一声后防溢盖板安装到位。

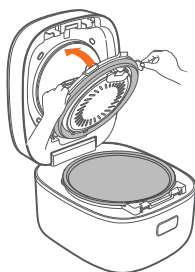

5. 内盖支撑环插入电饭煲内盖卡槽后以内盖底部为轴向内慢慢按入。

注：破泡器和内盖必须安装，否则无法关盖

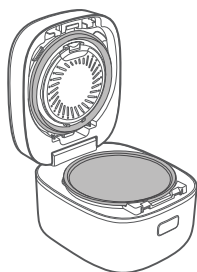

6. 上方锁扣把内盖扣住，且听到“咔嗒”声后内盖卡扣锁牢，安装完毕。

## 05

### 故障排除 Troubleshooting

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装。
按键无反应	产品是否在烹饪、预约或保温模式，长按【取消】按键退出。
产品漏气	检查上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损。
煮饭夹生 (未煮熟)	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少）。 米的生产日期是否超过六个月。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。

煮饭煮粥溢出	内锅锅底是否变形。 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多）。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。
煮饭呈块状烂饭	内锅锅底是否变形。 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多）。 保温时间是否超过12小时。
煮饭过程有异味	破泡器组件、内盖组件是否残留上次烹饪的食物或积水。 破泡器密封圈和内盖密封圈是否有异味。 如产品首次使用的,有轻微塑料味属于正常情况,请使用快煮饭功能煮水40分钟1-3次,可有效降低异味。 是否预约时间过长。
煮饭底部焦黄	米是否淘干净。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。 内锅锅底是否变形。
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。 内锅锅底是否变形。
预约功能不能按要求进行	当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间是否要短。 设置完预约时间后,是否未按【开始】按键。 手机预约时Wi-Fi是否正常。 产品当前时钟是否正确。
Wi-Fi连不上	用户APP版本是否为最新。 产品位置 Wi-Fi 强度是否足够。
无法更新固件	是否处于烹饪过程中。 Wi-Fi是否正常。

# 06

故障代码  
Fault Code

代码	故障描述	备注
	空锅（未放入内锅）	按【取消】键可进入待机状态
E-03	高压保护	电压降低可以恢复,按【取消】键进入待机状态

E-04	低压保护	电压升高可以恢复，按【取消】键进入待机状态
E-05	底部高温报警	底部温度偏高，报错后按【取消】键进入待机状态
E-06	顶部高温报警	上盖温度偏高，报错后按【取消】键进入待机状态
E-07	IGBT高温报错	IGBT温度恢复正常后，断电后再重新通电，产品进入待机状态
E-08	IGBT传感器损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-09	顶部传感器损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	请联系售后服务进行维修
E-12	电路故障	请联系售后服务进行维修

# 07

注意 事项  
Important Safeguards

使用限制	产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。
清洁保养时	产品不得浸入水中或淋水。 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内锅。 请使用软布进行清洗。
交流电源线	请仅使用配套提供的交流电源线。 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项	<p>禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。</p> <p>请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火，断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线。</p> <p>请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。</p> <p>请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。</p> <p>请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。</p>
关于环境	<p>因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请 距离墙壁和家具30cm以上。</p> <p>放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。</p>
使用中	<p>请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。</p> <p>请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。</p> <p>请勿用金属饭勺或其他尖锐的物品刮擦内锅，以免破坏不沾涂层。</p> <p>使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。</p> <p>使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。</p> <p>产品工作中，请勿移动或晃动。</p> <p>切勿用此产品做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。</p> <p>严禁使用时用其他物品覆盖产品顶盖，以免蒸汽无法释放。</p> <p>如果保温时间超过说明书要求的时间，米饭会出现异味。</p> <p>烹饪中严禁强行开盖，烹饪自动完成或中止后直到压力充分释放，方可打开容器，以免造成烫伤或机械伤害。</p>
使用结束	<p>必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。</p> <p>如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。</p> <p>需等到冷却后才能取出内锅。</p>
其他注意事项	<p>请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。</p> <p>请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。</p> <p>请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。</p> <p>发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。</p> <p>器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。</p> <p>产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精饮料接触。</p>
异常或故障	<p>使用中电源线、电源插头异常发热。</p> <p>产品中有烟雾冒出、有烧焦的异味。</p> <p>产品某部分发生裂开、松动或有异响。</p> <p>内锅变形。</p> <p>以及其他的异常或故障。</p>


# 08

基本参数信息  
Specification

产品名称	压力IH智能电饭煲	产品型号	TDFBZP1ACM
额定电压	220V~	额定容积	3.0L
额定频率	50Hz	内锅材质	铸铁
产品尺寸	307×258×220mm	加热方式	IH加热
额定功率	1170W	额定压力	20kPa
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz  本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块		

# 09

产品中有害物质的名称及含量  
Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
<div>此标志适用于在中国境内生产、销售和进口电器电子产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品是可以回收利用的。数字表示的是产品环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日期算起在数字所示的年限内，用户正常使用时该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品适当使用后废弃的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用的相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。</div>						

# 10


产品命名规则  
Product Naming Rules

TDFBZP1ACM

TDFBZ-代表功能特征缩写

P1A-代表设计序号

CM-代表生产厂家

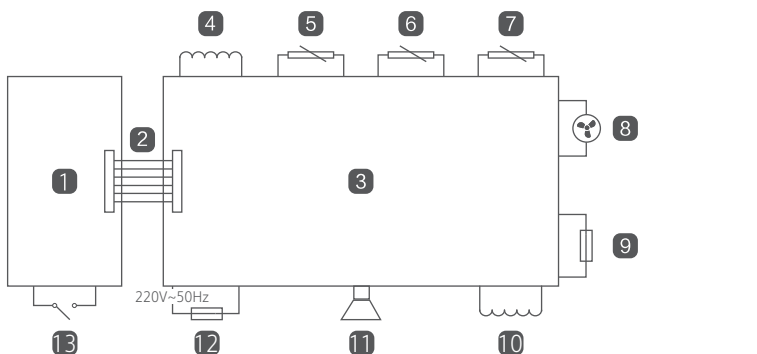

- |            |           |             |         |
|------------|-----------|-------------|---------|
| ① 主控电路板    | ② 连接排线    | ③ 电源板       | ④ 电磁铁   |
| ⑤ 顶部温度传感器  | ⑥ 底部温度传感器 | ⑦ IGBT温度传感器 | ⑧ 风扇    |
| ⑨ 温度保险丝    | ⑩ 线圈盘     | ⑪ 喇叭        | ⑫ 电流保险丝 |
| ⑬ 开合盖检测传感器 |           |             |         |

IH智能电饭煲产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

## 一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《压力IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15日内，本产品出现《压力IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《压力IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起，至少保留包装箱三十天。

## 二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年
附件	电源线、内锅	1年

提示：量杯、饭勺、粥勺为产品随机耗材，不在保修范围内。

三、非保修条例

- 1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2. 已超过三包有效期；
- 3. 因不可抗力造成的损坏；
- 4. 不符合《压力IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《压力IH智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障。

四、压力IH智能电饭煲产品性能故障表

产品名称	性能故障
压力IH智能电饭煲	通电后显示屏不亮 显示屏亮但不工作 触摸无反应 开合盖异常 风扇不转或异响 出现无法恢复的故障代码



用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577  
或访问TOKIT售后服务网址：[www.tokit.com/to-care](http://www.tokit.com/to-care)  
制造商：上海纯米电子科技有限公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2号1层01—04室  
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008，GB 4706.14-2008



产品所含食品用塑料工具由  
佛山市顺德区天惠塑料电器  
制造有限公司制造提供  
生产许可证编号：  
粤XK16-204-04236