



reddot award 2019  
winner



# TOKIT

## 迷你智能电饭煲使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管备用



# 目录

## Table of Contents

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。  
本产品只限于家庭使用。

01. 产品介绍	02-03
02. 快速使用	03-04
03. 操作指引	05-06
04. 日常维护	06
05. 故障排除	07
06. 故障代码	08
07. 注意事项	08-09
08. 基本信息参数	09
09. 产品中有害物质的名称及含量	10
10. 电气图	10
11. 产品命名规则	11
12. 保修说明	11
13. 产品保修卡	12




# 01

## 产品介绍 Product Overview

### 1

### 零部件名称

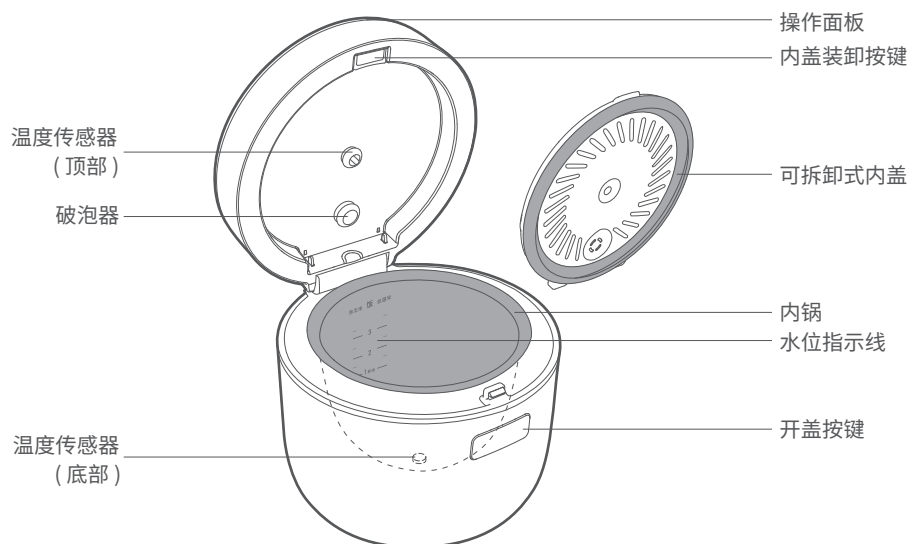

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

### 2

### 操控区域说明



1 【分钟】调节键  
5 Wi-Fi状态

2 【小时】调节键  
6 【选择/取消】键

3 【预约】键  
7 【开始】烹饪键

4 时间显示  
8 唤醒键

## 3


## 配件清单图示



饭勺×1



量杯×1



电源线×1

## 02


快速使用

Quick Start Guide

## 1

## 连接电源

将电源线连接至产品底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

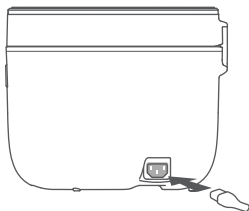

## 2

## 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者APPLE APP STORE搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。打开APP，在“厨房”模块添加“迷你智能电饭煲”，添加成功后可以使用APP操控该设备。



## 3

## Wi-Fi状态

产品通电后，Wi-Fi进入待连接状态，此时屏幕右下角Wi-Fi图标将持续闪烁；连接成功后，Wi-Fi图标停止闪烁；如无法成功连接Wi-Fi，Wi-Fi图标持续闪烁，5分钟后熄灭，表示连接失败。



待连接

Wi-Fi图标闪烁



连接成功

Wi-Fi图标常亮

连接失败

Wi-Fi图标持续闪烁，5分钟后熄灭

## 4 重置Wi-Fi

非首次开机的情况下，同时长按【预约】和【选择/取消】键3秒，将Wi-Fi重置至初始状态。




## 5 重置本地时间

在菜单模式下长按【预约】10秒钟重置本地时间。此时显示本地时间，【时】【分】点亮。点击【时】：每1小时1档；点击【分】：每1分钟1档；长按快转调节。按【选择/取消】或30秒无操作，即取消重置设定并回到选单状态。按【开始】确认设定，后返回主选单。



## 6 放米放水

以煮2杯东北米为例，加水至相应水位线“2杯米”位置。加水时，请勿超过相应水位线，否则可能会造成溢锅引起短路等故障。

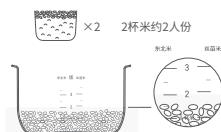

## 7 设置菜单

产品通电后，点击【选择/取消】键，可切换烹饪功能。

注：精煮饭时长约60分钟，快煮饭时长约40分钟，煮粥默认时长1小时30分钟。



## 8 开始煮饭

点击【开始】键，产品进入烹饪状态。

注：精煮饭和快煮饭功能仅适用于烹饪米饭，用于其他烹饪将可能导致烫伤及损害产品性能。



## 9 休眠唤醒功能

当5分钟内未操作，产品进入休眠状态，操控面板显示将熄灭。此时点击【TOKIT】LOGO，可重新唤醒产品。



## 菜单切换

按下【选择/取消】按键，切换所需烹饪功能。每按一次【选择/取消】按键，菜单按“精煮饭、快煮饭、煮粥、保温、自选”顺序依次循环切换。



### 1 精煮饭

开机默认精煮饭模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认时长1小时）。



### 2 快煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（默认时长40分钟）。



### 3 煮粥

默认时长1小时30分钟。煮粥模式下，用户可手动设置烹饪时长。

提示：可设定最长时间为4小时。



### 4 保温

烹饪完成后，产品自动进入保温模式，保温温度维持在70℃左右。可手动选择保温模式。

提示1：建议保温时间不超过12小时。超过24小时，自动取消保温进入待机模式；

提示2：手机端可设置烹饪完成后是否自动进入保温模式；

提示3：部分功能烹饪完成不进入保温模式。



### 5 自选

APP中推荐有多种美食烹饪模式，可利用APP设定其中一种作为自选功能进行烹饪。

提示：产品出厂时自选功能默认为炖煮，通过APP可以设定蛋糕、蒸煮、酸奶等烹饪功能。



## 6 预约

点击【预约】键，时间调节键会亮起，数字为闪烁状态。每按一下【时】键，时间增加1小时；每按一下【分】键，时间增加5分钟，随后按【开始】键开始预约烹饪。

提示：无预约功能的烹饪模式，预约灯不亮。



## 7 取消

烹饪中或预约烹饪中时，按【选择/取消】键0.3秒取消。




# 04

日常维护  
Daily Maintenance


## 清洁



a. 按压【开盖按键】打开上盖

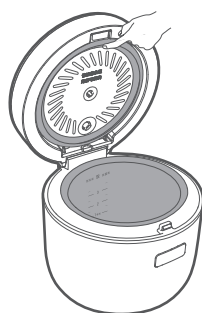


b. 向上推动【内盖装卸按键】使内盖自动弹出

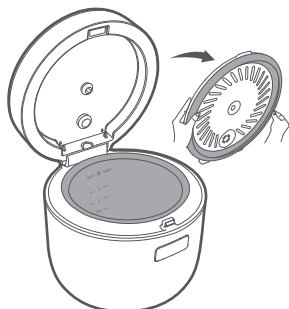

c. 双手捏住内盖将其取下

提示：每次烹饪结束后，请清洗内盖

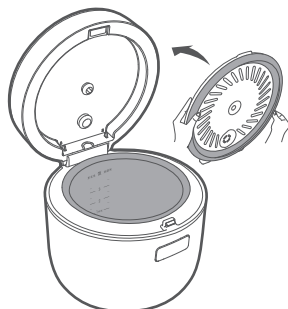

d. 将内盖下方插入产品内衬下方的卡槽后，轻轻推入并确认内盖锁紧

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装。
触摸无反应	产品是否在烹饪、预约或保温模式，按【选择/取消】按键退出。
产品漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气。
煮饭夹生 (未煮熟)	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少）。 米的生产日期是否超过六个月。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。
煮饭煮粥溢出	内锅锅底是否变形。 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多）。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。
煮饭呈块状烂饭	内锅锅底是否变形。 米水比是否按要求刻度匹配。 保温时间是否超过12小时。
煮饭过程有异味	内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水。 内盖密封圈是否有异味。 如产品首次使用的，请使用快煮饭功能煮水40分钟1-3次，可有效降低异味。
煮饭底部焦黄	米是否淘干净。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。 内锅锅底是否变形。
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时。 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物。 温度传感器（底部）铝盖表面是否变形。 内锅锅底是否变形。
预约功能不能按 要求进行	当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间是否要短。 设置完预约时间后，是否未按【开始】按键。 手机预约时Wi-Fi是否正常。 产品当前时钟是否正确。
Wi- Fi连不上	用户APP版本是否为最新。 产品放置位置 Wi-Fi 信号强度是否足够。
无法更新固件	产品是否处于烹饪过程中。 Wi-Fi是否正常。

代码	故障描述	备注
E-09	顶部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通讯故障	请联系售后服务进行维修

使用限制	<p>产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。</p> <p>产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。</p> <p>请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。</p> <p>请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。</p>
清洁保养时	<p>产品不得浸入水中或淋水。</p> <p>请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内锅。</p> <p>请使用软布进行清洗。</p>
交流电源线	<p>请仅使用配套提供的交流电源线。</p> <p>在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。</p> <p>请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。</p>
电源注意事项	<p>禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。</p> <p>请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火，断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线。</p> <p>请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。</p> <p>请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。</p> <p>请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。</p>
关于环境	<p>因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。</p> <p>放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。</p>
使用中	<p>请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。</p>

使用中	请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。 产品工作中，请勿移动或晃动。 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。 严禁使用时用其他物品覆盖产品顶盖，以免蒸汽无法释放。 如果保温时间超过产品规格书要求的时间，米饭会出现异味。
使用结束	必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。 需等到冷却后才能开盖取出内锅。
其他注意事项	产品不能在外接控制器或独立的遥控控制的系统下运行。 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精饮料接触。 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。 请勿改造，非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
异常或故障	使用中电源线、电源插头异常发热。 产品中有烟雾冒出、有烧焦的异味。 产品某部分发生裂开、松动或有异响。 内锅变形。 以及其他的异常或故障。

08

基本参数信息  
Specification

产品名称	迷你智能电饭煲			净 重	2.6kg
产品型号	TDFBX01ACM			毛 重	4.2kg
电压/额定频率	220V~50Hz			容 量	1.6L
加热方式	电热盘加热			内锅材质	铝合金
额定功率	400W	能效等级	4级	产品尺寸	234×225×194mm
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块				

注：能效等级依据GB 12021.6-2017，能效测试推荐使用快煮饭功能进行。

09


产品中有害物质的名称及含量  
Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。


×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标志适用于在中国境内生产、销售和进口电器电子产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品是可以回收利用的。数字表示的是产品环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日期算起在数字所示的年限内，用户正常使用时该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品适当使用后废弃的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用的相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

10

电气图  
Electrical diagram

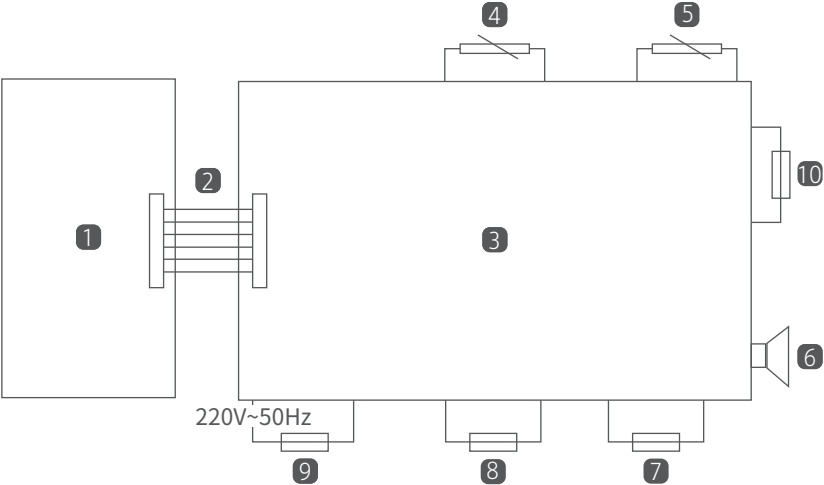

- 1 主控电路板

4 底部温度传感器

7 底部温度传感器

10 底部加热
- 2 连接排线

5 顶部温度传感器

8 温度保险丝2
- 3 电源板

6 蜂鸣器

9 电流保险丝

# 11

## 产品命名规则 Product Naming Rules

TDFBX01ACM

TDFBX-代表功能特征缩写      01A-代表设计序号      CM-代表生产厂家

# 12

## 保修说明 Description of warranty

迷你智能电饭煲产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《迷你智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15日内，本产品出现《迷你智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《迷你智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

### 二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年
附件	电源线、内锅	1年

提示：量杯、饭勺为产品随机耗材，不在保修范围内。

### 三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《迷你智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《迷你智能电饭煲产品性能故障表》所列性能故障。

四、迷你智能电饭煲产品性能故障表

产品名称	性能故障
迷你智能电饭煲	通电后显示屏不亮 显示屏亮但不工作 触摸无反应 开合盖异常 出现无法恢复的故障代码



13

产品保修卡  
Product warranty card

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....



若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577  
或访问TOKIT售后服务网址：[www.tokit.com/to-care](http://www.tokit.com/to-care)  
制造商：上海纯米电子科技有限公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2号1层01—04室  
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008，GB 4706.14-2008，  
GB 4343.1-2009，GB 17625.1-2012



产品所含食品用塑料工具由  
佛山市顺德区天惠塑料电器  
制造有限公司制造提供  
生产许可证编号：  
粤XK16-204-04236