

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



版本: 1.0
日期: 2019年9月

保留备用


deli得力



指纹+密码系列产品

使用手册

USER'S MANUAL

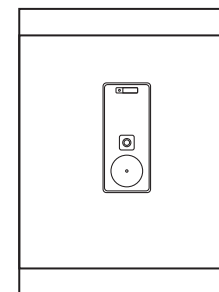

■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱（柜）、保管箱系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用、装入电池	03
四、重要说明	03
五、指纹、密码登记	04
六、指纹、密码开门	04
七、删除指纹、密码	05
八、振动报警	05
九、欠压提示及其它	05
十、使用注意事项	06
十一、常见故障及排除方法	07


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



5#电池4节




产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称		联系人			
	地址		联系电话			
销 售 信 息	销售商名称		联系人			
	地址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维 修 记 录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

二、产品示意图

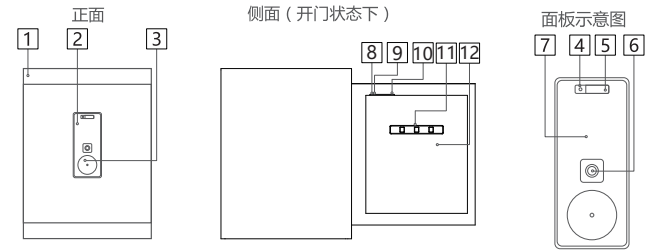

序号	1	2	3	4	5	6
名称	箱体	电子面板	把手	外接电源插孔	应急钥匙孔	指纹采集窗口
序号	7	8	9	10	11	12
名称	数字按键区	设置键	模式键	内接电池盒	挂扣	后盖

三、首次使用、装入电池

打开应急锁盖，插入应急钥匙，顺时针旋转至限位，把手弹出，顺时针旋转把手，即可打开箱门。将电池装入箱内电池盒，接通电源后触碰面板屏幕，输入初始密码“1234”把手弹出，顺时针旋转把手，即可打开箱门。或者触碰电子面板，按下“#”号键，指纹窗口弹出输入任意指纹，把手弹出，顺时针旋转把手，即可打开箱门，两种通电模式可任意选择操作开门。（本品出厂密码为“1234”为确保安全，请您在使用时重新设置您的个人密码。）

四、重要说明

- 按键说明，电池盒上配有一个设置键和模式键。
 - ① 设置键：用于指纹和密码登记。
 - ② 长按设置键，用于清除所有登记的指纹和密码。
 - ③ 模式键：用于开启双认证模式，只有密码和指纹都设置了按下模式键才能开启双认证模式。（CC-ON 双认证模式开启 CC-OFF 双认证模式关闭）。
 - ④ 指纹输入：触碰电子面板唤醒，然后按“#”键确定，指纹窗口弹出。
- 显示说明，本指纹锁面板使用数码管显示。
 - ① “FP-CON”：指纹控制工作模式。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况 提供免费维修、零部件更换等服务；
 - 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方有效；
 - 3、属下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：
 - （1）超过保修有效期限的；
 - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - （3）因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - （4）易损件或随机附件。
- 本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

十一、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹头 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急锁钥匙无法插 入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	手柄未转动到限位	请将手柄转动到限位
	转动手柄超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

5. 双认证开门：输入正确的密码及指纹(屏幕显示CC-2 输入下一组密码)屏幕显示“SUCC”成功，屏幕显示“OPEN”此时箱门可以打开。

七、删除指纹、密码

1. 按住“设置键”3秒钟，屏幕显示“DEL SUCC”，语音提示全部清除成功，表示所有指纹已删除，密码恢复出厂设置1234，那么空指纹或密码1234都可开门。此时如单设指纹或密码，那么另外一个功能使用将提示错误屏幕显示“Error”。为了更安全使用请将指纹与密码一起设置。

八、振动报警

- 触碰电子面板唤醒，按一下“0”键，再按一下“#”屏幕显示“bE-ON”则自动进入振动警戒状态。
- 当进入警戒状态后，在待机状态时，产品如遇振动，即产生振动报警，报警喇叭响20秒，在报警过程中，如输入正确指纹或者密码，解除报警并开门。
- 只要输入指纹或者密码成功开锁，都会解除报警，同时警戒状态自动解除。
- 如果已经设置好振动警戒，再添加或者删除指纹和密码后，警戒状态自动解除，需要重新设置。

九、欠压提示及其它

1. 当电池电量不足时，在操作过程中，屏幕会显示一次“Lo-BAT”，表示低电压，此时请尽快更换电池。(建议使用碱性电池)

五、指纹、密码登记

- 短按一下“设置键”放开后，听到“滴”的一声，屏幕显示“Add”，按键灯亮起，(语音提示请输入指纹或密码)指纹采集器开始工作或者密码登记。
- 密码输入3-8位，按#键确认，屏幕显示“SUCC”成功(语音提示设置成功)。
- 在指纹窗上按下要登记的指纹，此时屏幕显示FP-rOL，屏幕显示“SUCC”，表示登记成功(语音提示指纹配置成功)。
- 如添加失败语音提示指纹无效，然后需要用户重新操作。
- 如果指纹库已满，再去录入指纹屏幕显示Error，语音提示指纹用户满。(指纹容量可入29枚)

六、指纹、密码开门

- 在指纹窗上直接按已登记过的指纹，指纹锁被唤醒，同时蜂鸣器长鸣一声，此时箱门可以打开(语音提示锁开了)。
- 如果指纹库为空时，任意指纹都可以开门。
- 如果指纹对比不成功，屏幕显示“Error”，蜂鸣器短促“滴”声响，这时可以重新按压指纹。如指纹或者密码连续5次错误，面板锁定180秒，屏幕显示时间，锁定同时报警，20秒后息屏。
- 触碰电子面板唤醒，按键灯亮起，输入已登记的密码，按#键，屏幕显示“SUCC”成功，然后显示“OPEN”此时箱门可以打开(语音提示锁开了)。

十、使用注意事项

- 切勿将用户手册、应急钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

