

一.使用前说明

设备外观如下：




爱快计费系统为购买授权赠送硬件的方式出售，默认左边第一个口为管理口，即 eth0 口，此接口的 IP 地址为 192.168.5.254，子网掩码 255.255.255.0，网关为 192.168.5.1。默认登陆账号为 admin，登陆密码为 admin。

注意：HTTPS 端口默认是 8888，不可更改

二.路由与费系统连接方式

由于认证计费系统默认 eth0 口管理地址是 192.168.5.254. 所以这里不建议使用本身默认的 eth0 口做对接。可以直接启用除 ETH0 口以外的接口做对接，这里以计费端的 ETH1 口的地址为 192.168.15.14 做对接接口为例（上图）


具体拓扑结构如下：

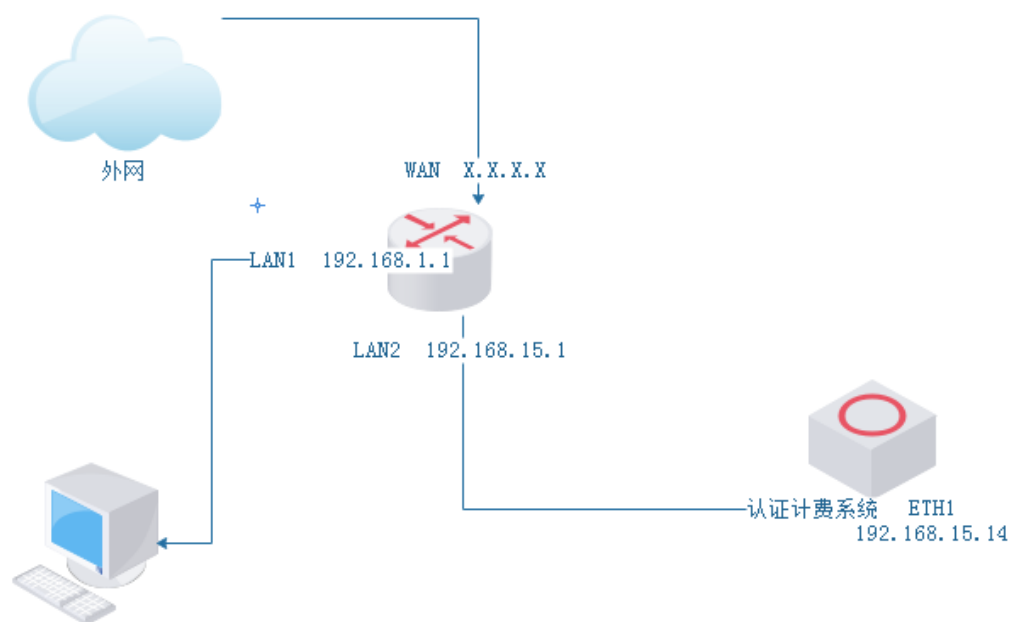

三.如何进入管理界面

1.因为计费系统默认管理口是 eth0 口，找一台电脑接到 ETH0 口上，地址配置 192.168.5.X 段地址，掩码 255.255.255.0，（电脑端可以 ping 通 192.168.5.254 即可正常登陆计费系统界面）然后打开浏览器，输入管理地址正确写为

<https://192.168.5.254:8888> 即可。这里以配置 192.168.5.111 为例：

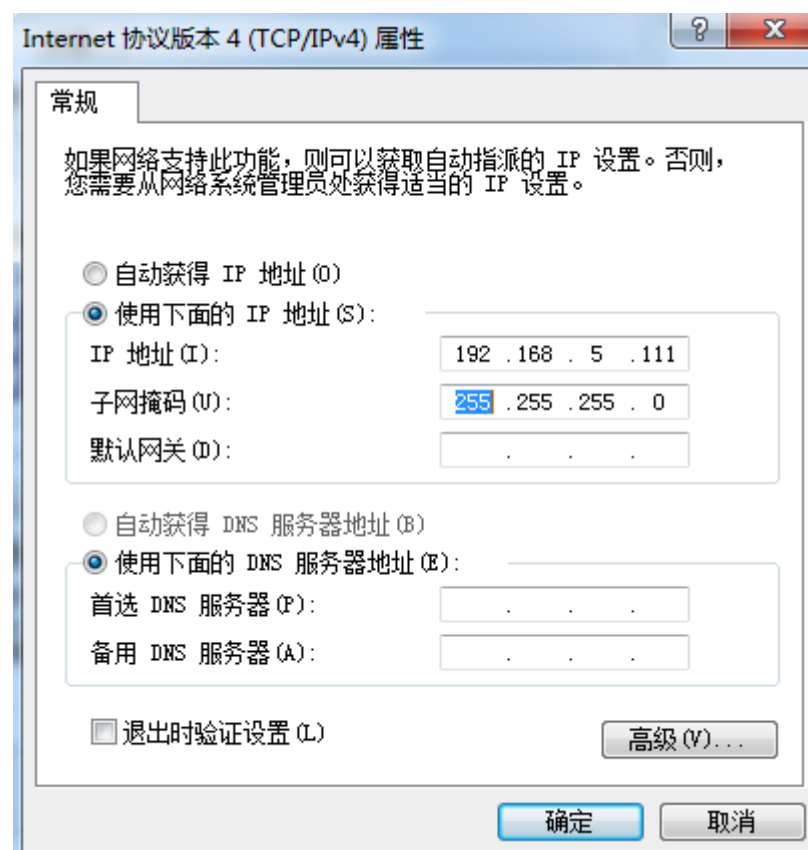

2.配置完成后。只要可以 ping 通 192.168.5.254 即可。然后打开浏览器，输入

<https://192.168.5.254:8888>。（这里推荐火狐浏览器或者谷歌浏览器）即可登录如下授

权界面：

请复制下面机器特征码绑定授权

72BA5D5A- 3D18AAEA6

已经绑定授权，开始使用

[点这里修改系统IP地址](#)

3.由于硬件刚出厂时 就已经被授权了。所以这里直接点击“点这里修改系统 IP 地址”配置外网接口信息。

先确认好哪个接口想要作为外网接口（eth0 除外），然后把外网线路接在此接口上，可以设置静态，也可以自动获取（开启自动获取开关即可）

注意事项：

计费系统必须接入外网才能进入管理界面后台，否则，只能进到当前可授权界面，且不能正常使用

这里以选择 eht1 网卡为外网接口做静态设置配置为例：

网卡信息设置

eth0

eth1

eth2

eth3

eth4

eth5

网卡状态

连接

网卡开关

开启

MAC地址

40:e0:b4:02:61:eb

自动获取IP地址

禁用

IP地址

192.168.15.14

子网掩码

255.255.255.0

网关地址

192.168.15.1

默认网关

否

确定提交

比如对接路由的外网地址是 xxx.xxx.xx.xx. 内网网段是 192.168.15.0 段，那么这里即可以手动设置 192.168.15.X 段的地址，网关和子网掩码，然后开启网卡状态，和默认网关开关即可。

注意事项：网卡状态和自动获取中间的 MAC 地址是认证计费系统的接口（网卡）的 MAC 地址，切记不可以修改和删除，保持默认即可

4.然后点击最下面的“确定”即可。就会立即出现如下提示：




代表您网卡设置已经设置成功。

此时再次点击最下面的“返回登录界面”按钮。即返回到授权登录界面。


5.然后点击“已经绑定授权，开始使用”按钮



此时就会立即出现管理界面的后台了

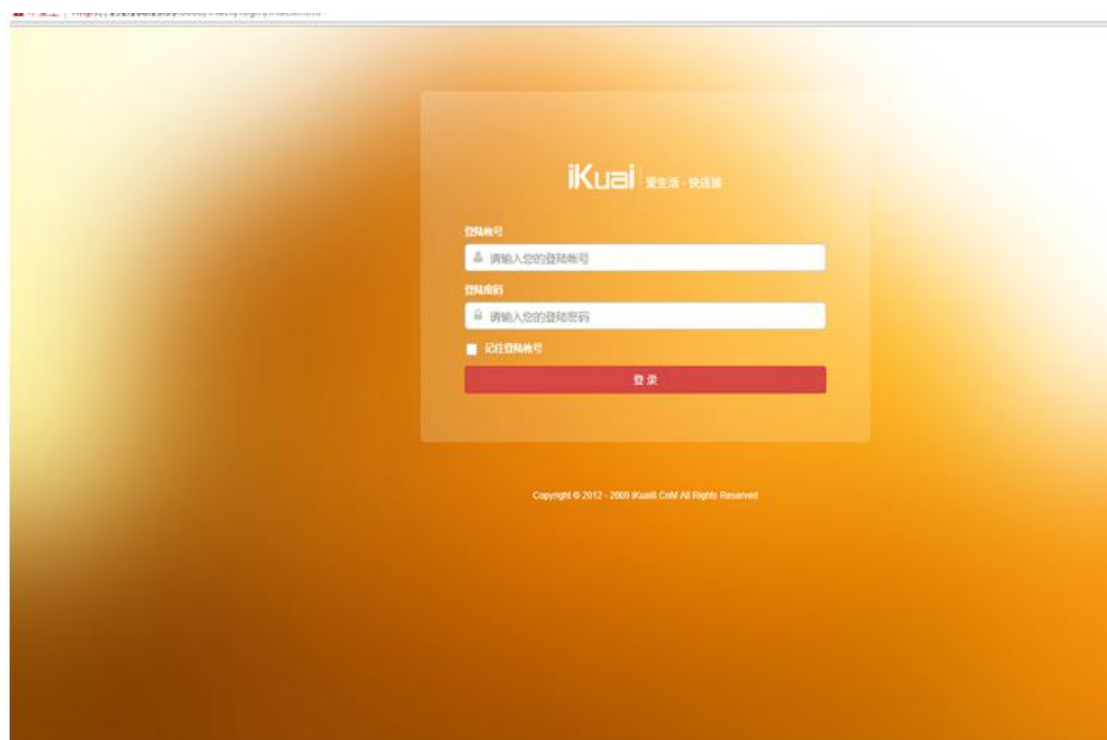

6.最后输入 admin 即可登陆到管理界面里 如下：

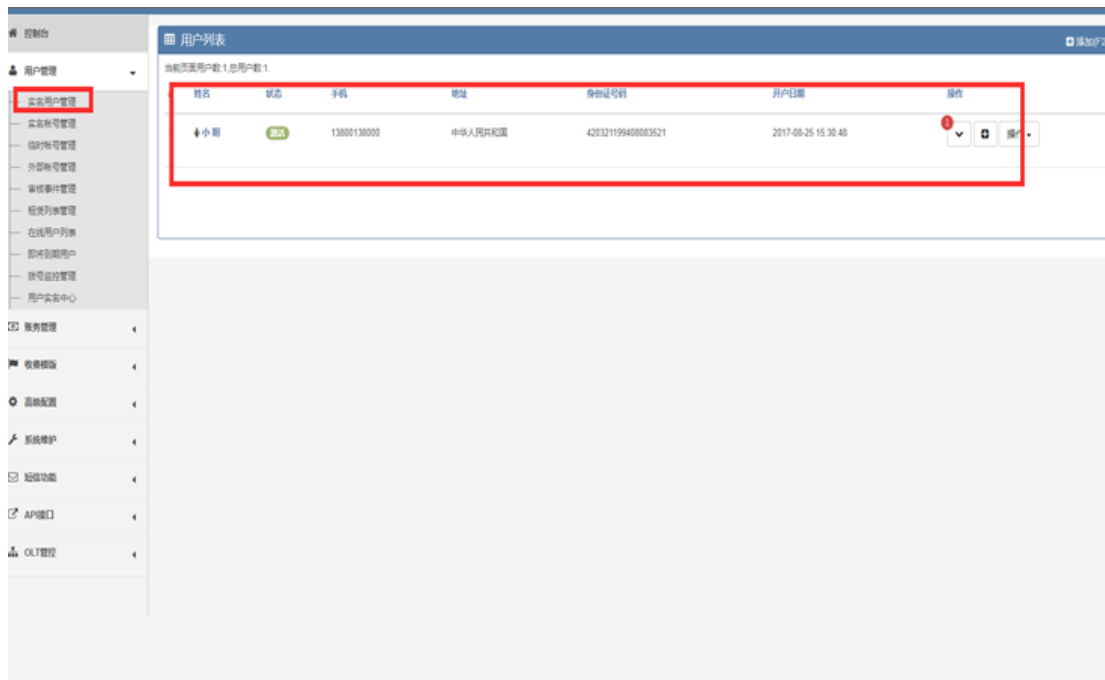

7.再次点击系统维护---网络设置，即可以看到初始设置的外网地址信息。如下：

网卡信息设置

eth0

eth1

eth2

eth3

eth4

eth5

网卡状态

连接

网卡开关

开启

MAC地址

40:e0:b4:02:61:eb

自动获取IP地址

禁用

IP地址

192.168.15.14

子网掩码

255.255.255.0

网关地址

192.168.15.1

默认网关

否

确定提交

以上步骤操作完成后，就可以开始您的认证计费旅程了

注意事项：

- 1.认证计费系统默认是开启外网访问控制的。外网配置完成后，直接可以使用外网地址加端口的方式亦可进入到管理界面
- 2.认证计费系统已默认一套实名用户信息。包括后续添加的实名用户信息等都是不可以删除的，直接在此基础上添加应用即可

