

Panasonic®

使用说明书

真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-WLC87

扫除高手，
处处干净！
让打扫变得轻松愉快

目次 页码

安全注意事项	2
使用上的请求	3
各部位名称	4
• 请确认附属品	
吸尘	5
• 扫除高手，处处干净！	
• 收纳时	
清理垃圾	7
维护保养	8
故障的判断	11
保修证	13
规格	15

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

内含保修证

妥善使用，有效节电

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。
使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



为了防止火灾、烫伤、触电等…



警告

请勿吸火种或可燃物等



（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等



应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品



（以免造成火灾、触电或受伤等）

电源插头或电源线损坏时，请勿使用



（以免因发热、起火而造成火灾）

吸尘中发生停电时，请关闭电源开关，并拔掉电源插头



（以免造成冒烟或着火）

请勿错误操作



- 请勿水洗
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造
（以免造成火灾或触电）
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）

正确使用电源插头



- 插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头
（以免触电）
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）

当子吸嘴连接在母吸嘴时，请勿用于清扫天花板等高处



（以免吸嘴脱落导致受伤）

请勿用湿手插拔电源插头



（以免触电）

发生异常、故障时，请立即停止使用，拔掉电源插头



（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例

- 即使按压手柄按键中的“中/弱”或“强”，也不会运转
- 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
- 本体发生变形，异常发热
- 运转中，发出异常声音
- 软管破损
- 发出烧焦的气味
- 运转中，时常停止

- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

使用上的请求



注意



为了防止着火、
受伤等…

收纳状态下或集尘盖打开
时，请勿搬运吸尘器



(以免延长管等脱落导致受
伤或地板表面损伤)



正确使用电源线、电源插头等





- 拉出电源线时，请水平拉出
(以免朝上下方向
拉会与本体摩擦导
致电源线破损而触
电、着火等)
- 收回电源线时，请拿住插头
(以免被插头击中而导致受
伤或被插片烫伤，因为吸
尘器运转刚结束时，插头的插
片会很烫)
- 不使用时，请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾)



请勿错误操作



- 地面吸嘴在左右
方向不可过度拉拽
(以免划伤地板表面)
- 地面吸嘴的轮子等磨损时，请勿使用
(以免划伤地板表面)
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务
中心。
- 本体等的接点处请勿放入金属类 (以免触电)
(接点处请参看第 4 页)
- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线
(以免触电、短路而导致着火)
- 请勿拿着软管连接管提起、搬运
本体
(以免本体脱落，导致受伤或地板表面损伤)
→ 请提着提手提起、搬运本体

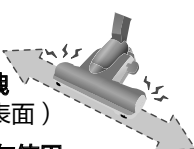

请勿接近火源、热源，并避免
阳光直射



(以免造成火灾或变形)

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以
外的用途

■ 请勿吸入以下物体

- (以免造成故障或产生异味)
- 除湿剂
- 大量的粉状物 (建筑垃圾、灭火器的粉末等)
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 水或其它液体
- 湿的垃圾
- 地毯的穗边等
- 长绳
- 容易堵塞软管的物体 (长筒袜等)

■ 请勿直接用软管或 延长管前端口吸尘

(以免磨损前端口)

→ 请使用两用吸嘴等



■ 请勿随意拨弄软管等 的端子部

(以免接触不良)




■ 请勿堵塞排气口 (本体背面)

(以免过热而导致变形)



■ 吸入口被堵时，请勿长 时间运转

(以免过热而导致变形)

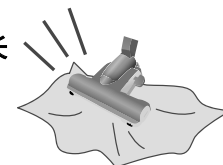


■ 请小心使用软管

(以免软管破损)

■ 搬运时，请握紧提手

(若拿着软管搬运，
可能导致软管破损)

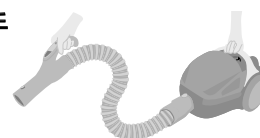

为了防止马达过热 (保护装置)


在下列状态下仍持续运转时，为了防止马达过热，保护
装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转约 60 分钟 (根
据周围环境温度的不同，停止时间也可能不同)。(请参
看第 11 页)

- 清理垃圾或清洁过滤网灯亮时 (请参看第 7 页)
- 吸入口被堵塞时
- 软管、延长管内堵塞了垃圾时

各部位名称

请确认附属品


为附属品

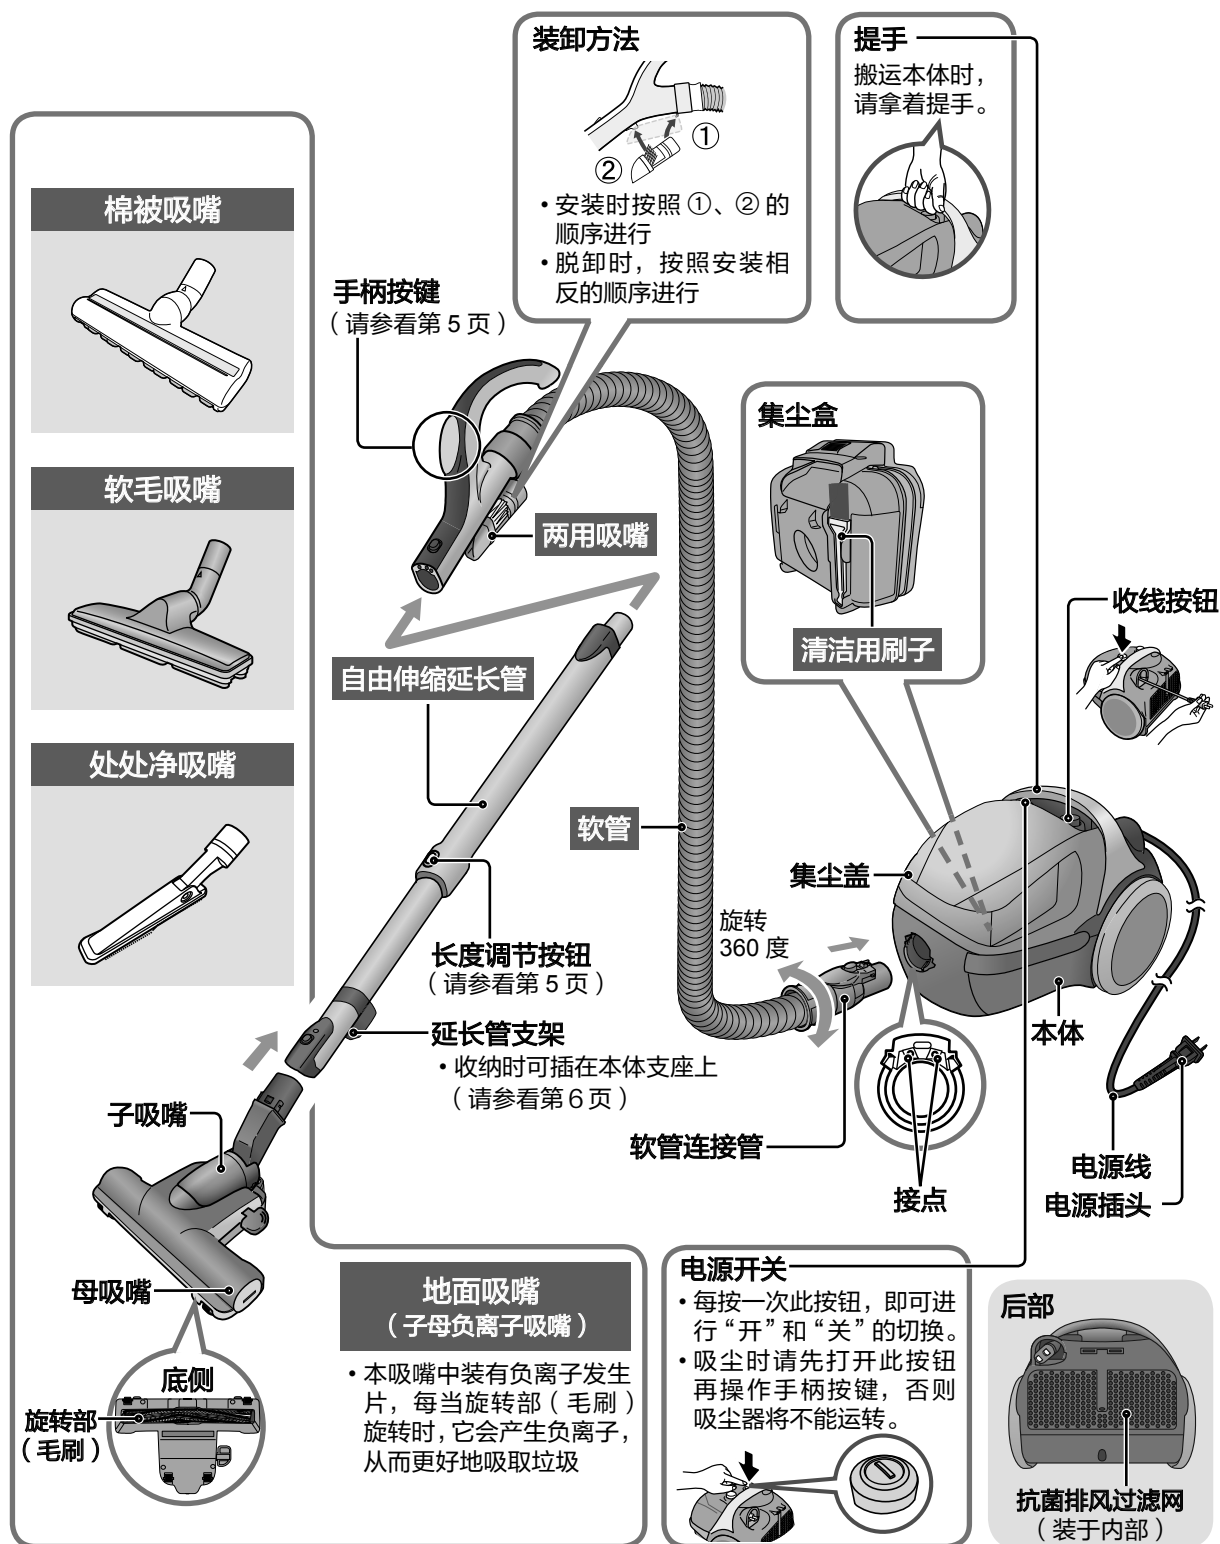

吸尘




软毛吸嘴

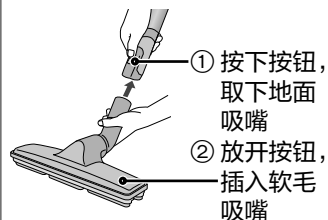

两用吸嘴



根据吸尘场所, 可打开或收拢毛刷进行吸尘

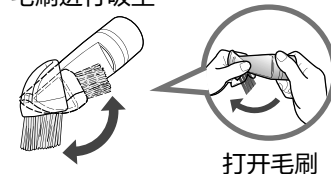

处处净吸嘴

(请参看第4页)

- 安装方法请参看 **软毛吸嘴** 或 **两用吸嘴**

(根据吸尘场所, 选择安装方法)


棉被吸嘴

(请参看第4页)

- 安装方法请参看 **两用吸嘴**

■ 需调整适合使用的长度时

→ 按下长度调节按钮, 同时拉伸(收缩)

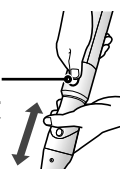

告知

- 为安全起见, 地面吸嘴从地面提起时, 旋转部(毛刷)将会停止转动。
- 关闭电源结束运转时, 集尘盒可能因褶皱过滤网弹性复位而发出“嗒嗒”声, 此为正常现象, 并非异常。

吸尘妙法


轻轻移动地面吸嘴, 切勿用力下压。
2 ~ 3 秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。

地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为使用者身高的一半。

子吸嘴

脱卸时:
踩下踏板, 提起子吸嘴

安装时:
先将前端插入,
然后推入直到发出“咔哒”声

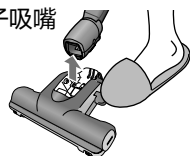


使用前

使用时


吸尘(续)

扫除高手,处处干净!

不同的场所,不同的选择...

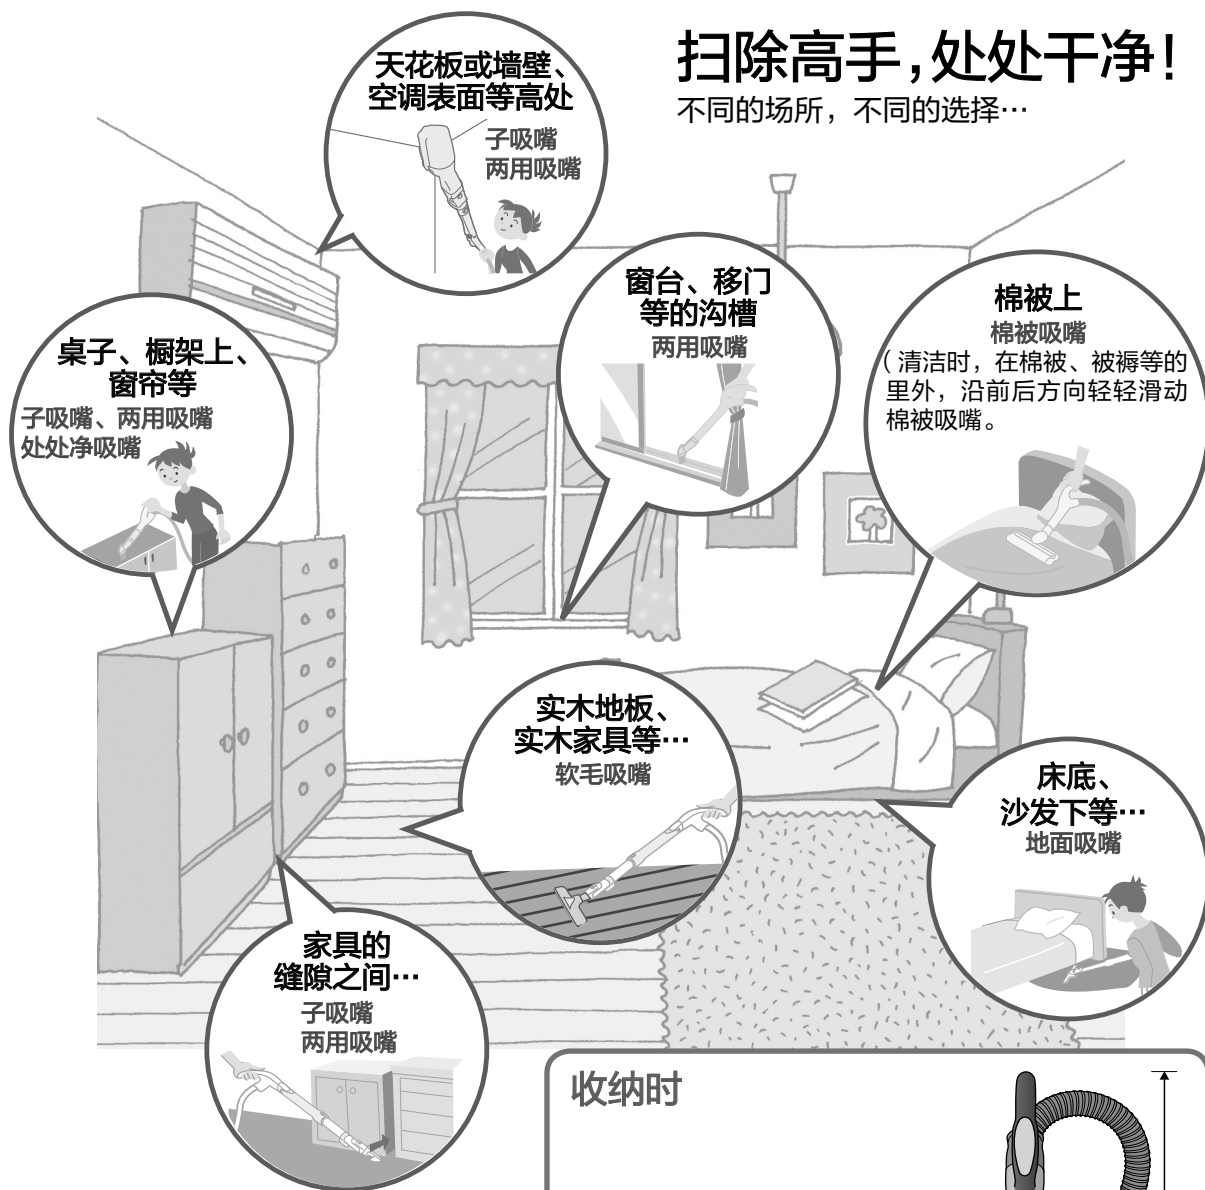

收纳时

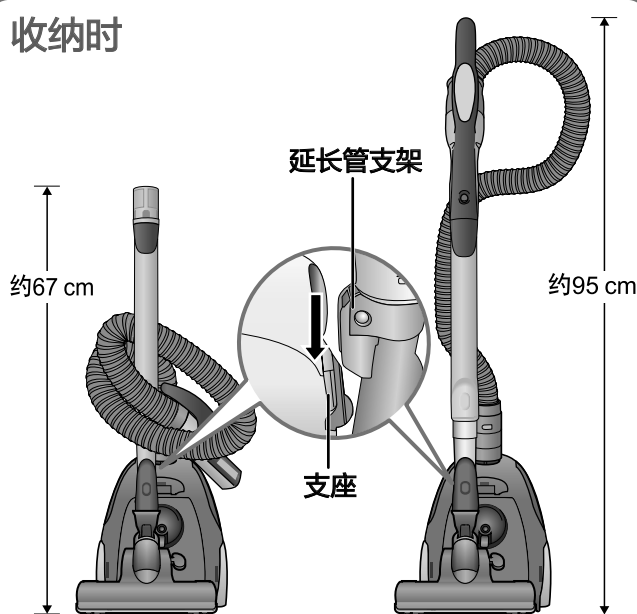

请求

- 为了防止划伤, 请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

清理垃圾




需要清理垃圾或清洁过滤网时通过灯亮来提示！

告知

- 下列情况时，即使垃圾积满也可能不会灯亮。
 - 宠物毛或棉状垃圾很多时（每次吸尘前请打开集尘盖，直接查看垃圾积存的情况）
 - 在中运转模式或弱运转模式下进行操作时
- 下列情况时，即使垃圾未积满也可能灯亮。
 - 砂土等垃圾很多时（清除掉垃圾并维护保养各过滤网）
 - 软管、延长管、地面吸嘴中堵塞垃圾时（清除掉堵塞的垃圾）
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

清理垃圾或清洁过滤网时的标志

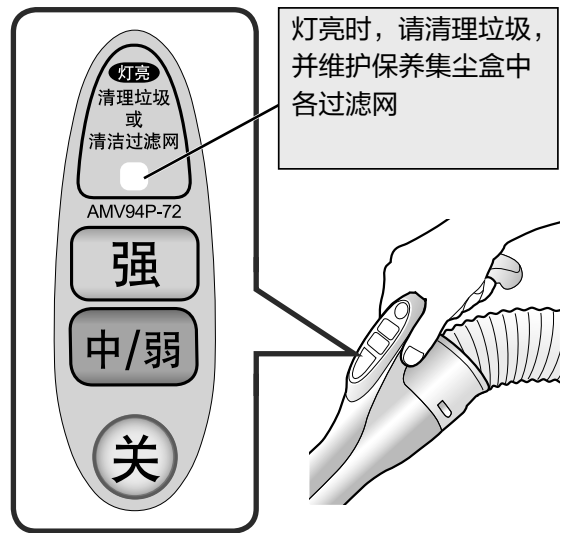


清除集尘盒内的垃圾

1 取出集尘盒


- 打开集尘盖，沿正上方取出集尘盒

向上拉出集尘盒时请勿按到●部（以免打开集尘盒，使垃圾散落出来）

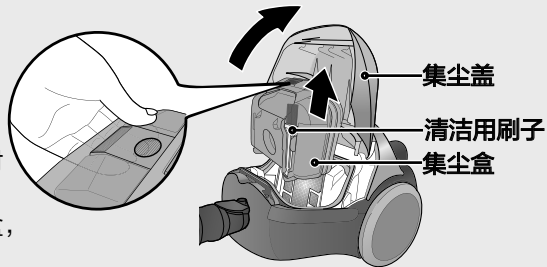


2 清除集尘盒内垃圾

- 来回拨动落尘杆 10 次左右，使垃圾、灰尘等掉落

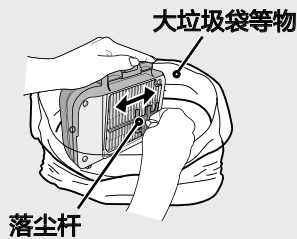

- 打开集尘盒，倒掉垃圾

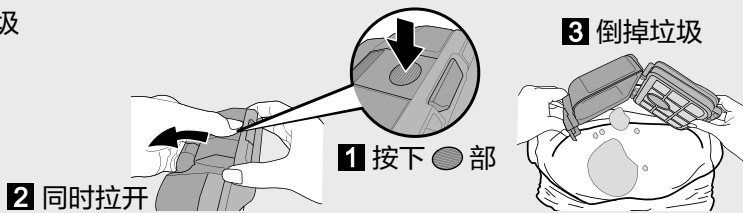

使用时

维护保养时

维护保养

吸力减弱时或每月 1 次左右

■ 维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头


集尘盒

清除掉集尘盒内垃圾后（请参看第 7 页），

对集尘盒内各过滤网进行下列 **细致的维护保养**，可有效保持吸尘器吸力

1 清除掉附着在各过滤网上的垃圾、灰尘等



- 再次拨动落尘杆 10 次左右（垃圾掉落为止），使垃圾、灰尘等掉落
- 使用清洁用刷子，仔细清除掉附着在格状过滤网和褶皱过滤网上的垃圾、灰尘等

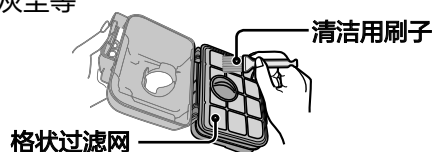

1 如下图所示展开




2 翻倒过来后再拨动

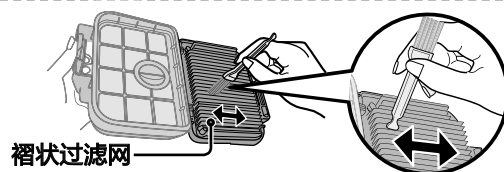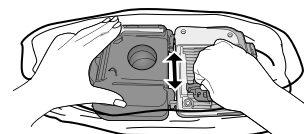


当刷子的刷毛侧不能除掉垃圾时，请用刷子的另一端掏出垃圾。（请勿用力按压，以免过滤网破损）

2 装回集尘盒


1 恢复集尘盒至原样

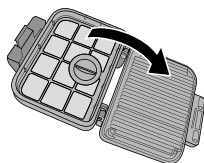

2 将集尘盒装入本体中，并盖上集尘盖

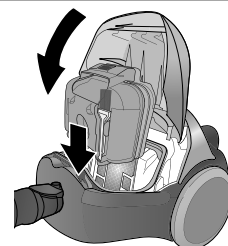

如果集尘盒中的过滤网脱开了…

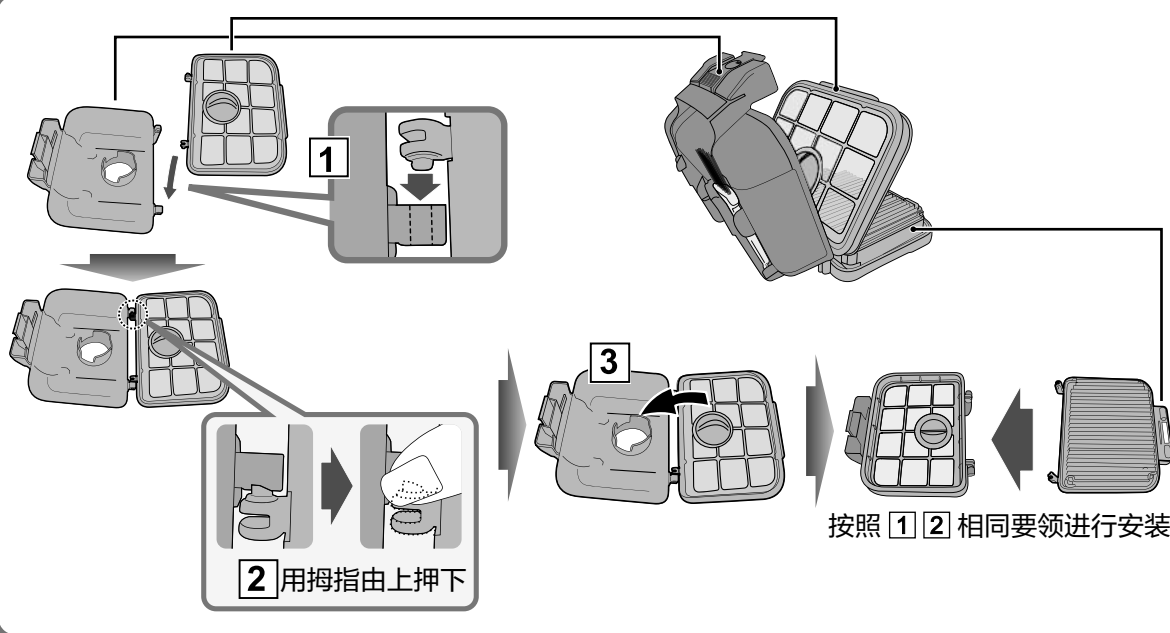

维护保养


感觉较脏时

■ 维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头

集尘盒 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

1 清除集尘盒内及附着在各过滤网上的垃圾（请参看第 7 ~ 8 页）

2 用水清洗

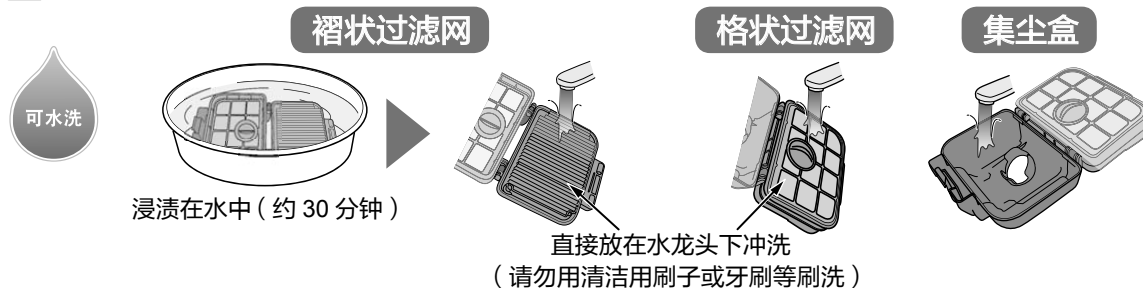

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。（以免造成裂痕、变色）

3 请充分干燥，再恢复原状

请求


- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。（以免变形造成故障）

前过滤网 • 轻轻敲打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻地水洗，再使其充分干燥。

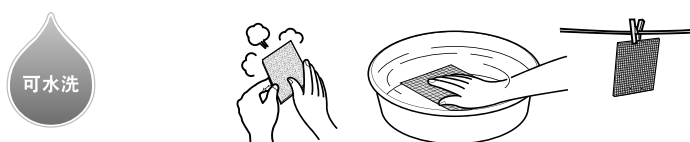

■ 脱卸方法

1 将前过滤网上部沿箭头方向按下

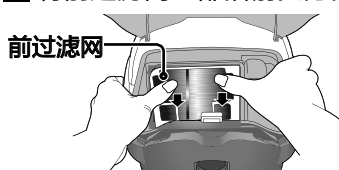

2 取出前过滤网



■ 安装方法 • 按照脱卸方法相反的顺序将前过滤网可靠地插在前过滤网框内。

告知

- 前过滤网没有正反、上下、左右的区别。

请求

- 浸在水中轻轻按压洗掉污渍后，甩干水晾干使其充分干燥。（以免产生异味、或造成堵塞）
- 请勿搓洗或放入洗衣机清洗。并且请勿使用吹风机等热风进行干燥。
（以免前过滤网收缩、变形而使垃圾侵入马达造成故障）

本体

- 使用用力拧干的柔软的湿布擦拭污渍、灰尘等



请求

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。
（以免造成裂痕、变色）

维护保养时

维护保养

吸力减弱时或每月 1 次左右

■ 维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头


请求

- 水洗后…
- 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色等）

地面吸嘴（子母负离子吸嘴）


■ 母吸嘴

- 清除 () 部的垃圾

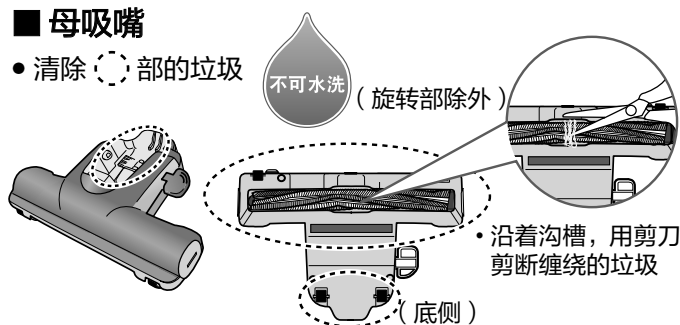


- 用水清洗旋转部（毛刷）时

- ① 用钥匙头等物，将“⚙”对准“▲”
- ② 打开毛刷盖
- ③ 取出旋转部（毛刷）
- ④ 用水清洗旋转部（毛刷）
- ⑤ 清除掉凹部的垃圾

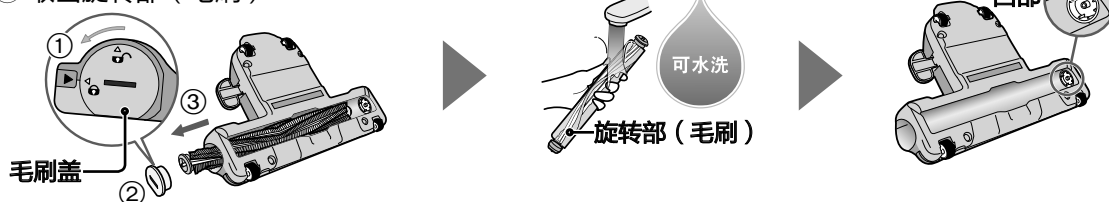


- 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

- ① 如图所示从轴承（B 侧）插入毛刷
- ② 盖上毛刷盖
- ③ 将“⚙”对准“▲”，再用钥匙头等物向右旋转，使“⚙”对准“▲”

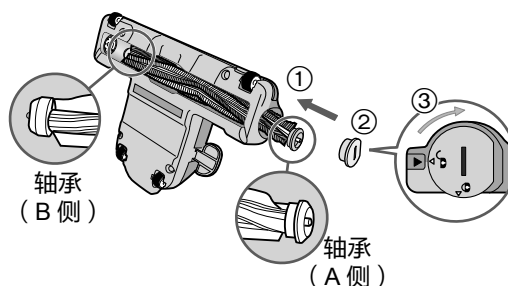


■ 子吸嘴

- 清除 () 部的垃圾

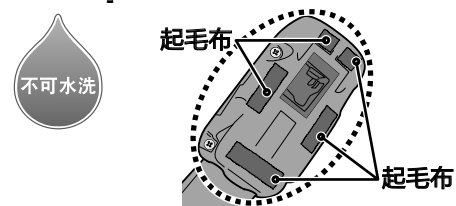


棉被吸嘴

- 清除 () 部的垃圾

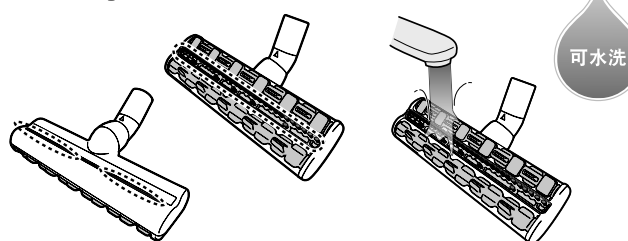

软毛吸嘴

- 清除 () 部的垃圾

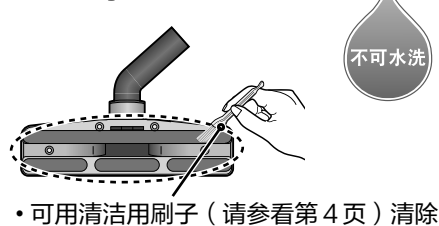

故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。


发生这种情况时		检查之处和处理方法
电源・运转	不运转	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头是否完全插入插座？
	未进行任何操作，但吸力变弱或运转中止	<ul style="list-style-type: none">• 软管是否正确插入本体中？• 为了防止马达过热，保护装置是否启动了？<ul style="list-style-type: none">→ ①关闭电源开关②拔掉电源插头③等待大约 60 分钟（冷却马达，解除保护装置）④请检查保护装置启动的原因（请参看第 3 页）<ul style="list-style-type: none">• 清理垃圾或清洁过滤网灯亮时<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉垃圾，并对集尘盒内各过滤网进行维护保养（请参看第 7 ~ 9 页）• 吸入口被堵塞<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉堵塞物• 吸嘴、软管是否堵塞了垃圾<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉垃圾
	地面吸嘴的旋转部（毛刷）不旋转	<ul style="list-style-type: none">• 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。• 旋转部（毛刷）是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞？（请参看第 10 页）• 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。
手柄按键部的灯	集尘盒内垃圾并未积满，但是手柄按键部就开始灯亮	<ul style="list-style-type: none">• 下列情况时，即使垃圾未积满也可能灯亮（请参看第 7 页），此种情况并非异常。<ul style="list-style-type: none">• 砂土等垃圾很多时<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 7 ~ 9 页）• 软管、延长管、吸嘴中堵塞垃圾时<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉堵塞的垃圾
	集尘盒内垃圾即使已经积满，但是手柄按键部也不会灯亮	<ul style="list-style-type: none">• 下列情况时，即使垃圾积满也可能不会灯亮（请参看第 7 页），此种情况并非异常。<ul style="list-style-type: none">• 宠物毛或棉状垃圾很多时<ul style="list-style-type: none">→ 清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 7 ~ 9 页）• 在中运转模式或弱运转模式下，可能不会灯亮<ul style="list-style-type: none">→ 请在强运转模式下，将地面吸嘴从地面提起确认是否会灯亮
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none">• 吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。<ul style="list-style-type: none">→ 反复运转仍对气味在意时，请进行维护保养（请参考第 7 ~ 9 页）→ 清除掉垃圾并对集尘盒进行维护保养（请参考第 7 ~ 9 页）

维护保养时

困惑时

故障的判断（续）

在委托修理之前，请先确认下列项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
声音	运转声音变大 发出很大的声音 发出异常音	<ul style="list-style-type: none">• 褶皱过滤网是否堵塞了？ → 清除掉垃圾并维护保养褶皱过滤网（请参看第 7 ~ 9 页）• 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了？ → 除去堵塞的垃圾• 软管或吸嘴的吸入口是否被堵住了？
	即使在强运转模式， 吸力也很弱	<ul style="list-style-type: none">• 请按下 ，再运转一次。• 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了？ → 除去堵塞的垃圾• 各过滤网是否堵塞了？ → 清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 7 ~ 9 页）• 保护装置是否启动？（请参看第 11 页）
吸力	运转中吸力变弱	
	电源线不能拉出	<ul style="list-style-type: none">• 电源线是否缠绕了？ → 请勿强行拉拽，应按住收线按钮，同时反复进行“回卷”“拉出”操作• 电源线是否绕偏了（只卷在一边了）？ → 先拉出 2 ~ 3 m 左右，再次回卷
	电源线不能全部卷回	
确认之后， 异常仍存在时		<ul style="list-style-type: none">• 切勿自行修理，请带上产品（本体、软管、自由伸缩延长管、地面吸嘴），并带上保修证（请参看第 13 ~ 14 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 <p>※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心</p>

保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除马达外） [2 年内] 无偿；
- b. 主要部件（马达） [3 年内] 无偿；
- c. 附件 [] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：真空吸尘器	产 地：中国杭州
商品型号：MC-WLC87	制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-WLC87	制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-WLC87	制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-WLC87	制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-WLC87	制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-WLC87	制造编号：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
顾客姓名: _____ 联系电话: _____
顾客地址: _____ 邮编: _____
销售店名称: _____ 销售店电话: _____
销售店地址: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

规格

规格		
型 号	MC-WLC87	
电 源	220 V ~ 50 Hz	
额 定 功 率	1500 W	
最 大 功 率	1550 W	
尺寸 (长 × 宽 × 高)	287 mm × 256 mm × 220 mm	
重 量	3.6 kg (本体) 5.2 kg (含软管、自由伸缩延长管、地面吸嘴)	
声 功 率 级 噪 声	79 dB (A)	
集 尘 容 量	0.7 L	
操 作 半 径	7.7 m	
附 属 品	• 软管 (1 根) • 自由伸缩延长管 (1 根) • 地面吸嘴 (子母负离子吸嘴) (1 个) • 棉被吸嘴 (1 个) • 软毛吸嘴 (1 个) • 处处净吸嘴 (1 个) • 两用吸嘴 (1 个) • 清洁用刷子 (1 个)	

※ 本吸尘器属于 II 类器具 回

■ 关于抗菌

部品名称	检测机关	检测方法	抗菌方法	抗菌处理的部品名称
抗菌排风过滤网	广东省微生物 分析检测中心	根据 GB21551.1-2008 GB21551.2-2010	利用纤维中的 抗菌成分	片状无纺布

■ 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)

■ 产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6：表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序列号为 010101

生产年份末尾数 (用 0-9 表示，0 为 2010 年，以此类推，9 为 2019 年，10 年为一个循环重复使用)

生产月份 (用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用)

生产序列号 (从 010101 开始)

困惑时

松下家电（中国）有限公司
Panasonic Appliances (China) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编：310018
原产地：中国 杭州

Panasonic 客户咨询服务中心：
4008-811-315

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>
© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2018



AVV01Z0RTR01
S0618-11219
发行：2019 年 12 月
中国印刷