


Panasonic®

使用说明书 智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-WRD75

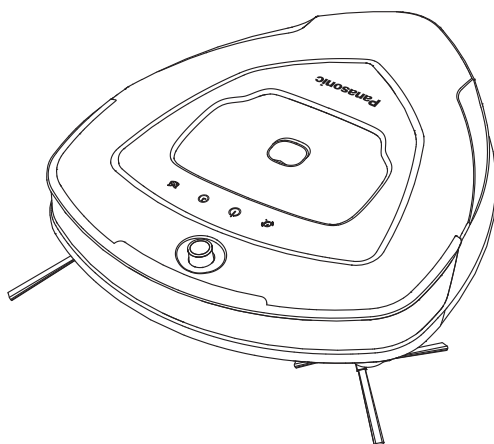

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。

本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。

充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第3~5页）。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。保留备用

目次

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|---------|
| 声明 | 2 | 5. 维护保养 | 13 ~ 15 |
| 1. 安全注意事项..... | 3 ~ 5 | 5.1 清理集尘盒 | |
| 1.1 安全须知 | | 5.2 清理边刷 | |
| 1.2 使用须知 | | 5.3 清理滚刷 | |
| 1.3 【重要】使用前准备 | | 5.4 清理后轮及侧轮 | |
| 2. 各部位名称 | 6 | 5.5 清洁尘满感知器、吸气通路及微尘感知器 | |
| 3. 快速使用指南(产品装卸) ... | 7 ~ 9 | 5.6 清洁信号接收窗、传感器、充电接触端子、充电座 | |
| 3.1 充电电池的安 | | 5.7 清洁本体 | |
| 3.2 充电座的安 | | 5.8 日常存储 | |
| 3.3 APP的安 | | | |
| 3.4 充电 | | | |
| 4. 产品使用 | 10 ~ 12 | 6. 常见故障 | 16 ~ 18 |
| 4.1 本体的使用 | | 6.1 报警及提示功能 | |
| 4.2 遥控器的使用 | | 6.2 常见故障 | |
| 4.3 拖布组件的使用 | | ■ 保修证 | |
| | | 7. 规格 | 19 |

声明

您应了解并同意，只有具备必要的软件、硬件及满足必要的技术条件，才可以通您的终端设备上运行的松下智能应用软件（以下简称为“APP”）控制松下智能家电，因此，如果发生下述任一或多种情形而导致无法通过 APP 控制松下智能家电，我们将不承担任何责任：




1. 松下智能家电发生了损坏；或未正确安装松下智能家电；或未在适当的条件下打开并通电运行松下智能家电；或未根据松下智能家电的使用说明书的要求正确使用松下智能家电的其他情形。
2. 未在我们指定的网站正确下载 APP 安装软件；或未正确安装 APP 程序；或未正确登录并运行 APP 程序。
3. 运行APP的终端设备未按照我们指定的通讯方式和松下智能家电及进行通讯；或通讯存在故障；或通讯信号弱；或通讯中断；或通讯终止。
4. 或登录 APP 的帐号和松下智能家电不匹配。
5. 安装 APP 的终端设备损坏或不可使用。
6. 未正确通过 APP 发出指令。
7. 因不可归责于我们的原因，导致 APP 中的《松下智能家电软件用户许可与服务协议》被解除或终止；或依照该协议应暂停或终止向您提供服务。
8. 存在上述任一情形，且尚未改正或修复。

1. 安全注意事项

请务必遵守

1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

| | |
|---|--------------------------------|
|  危险 | 表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。 |
|  警告 | 表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。 |
|  注意 | 表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。 |

危险 为了防止受伤等…

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
- 请勿与水等液体接触
(以免漏液、发热、着火、破裂、触电等)

■ 电
池

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

- 电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- 干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

注意 为了防止受伤等…

- 电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- 干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

■ 环保



- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）
→ 请交给官方指定的回收站
- 电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品（包括遥控器）中的旧电池。
→ 请交给官方指定的回收站

⚠ 警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

■ 电源适配器

- 请勿用湿手插拔电源插头
(以免触电)
 - 请勿损伤电源线或电源插头, 请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
(以免造成触电、短路、火灾)
→ 损伤需修理时, 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
 - 电源插头或电源线损坏时, 请勿使用
(以免因发热、起火而造成火灾)
-
- 本电源适配器及充电座只适用于室内且谨防水淋(以免触电、着火等)
 - 电源插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
 - 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
 - 长期不使用时, 请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
 - 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
(以免插上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

■ 本体·其他

- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用
(除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)
 - 请勿吸火种或可燃物(如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等)
(以免造成爆炸或火灾)
 - 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)
 - 请勿在浴室等潮湿环境中使用
 - 请勿擅自拆卸、修理、改造
(以免造成触电或火灾)
 - 吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等, 或使其受到强烈冲击
(以免损坏、受伤)
-
- 应照看好儿童、宠物等, 确保他们不玩耍本器具, 不会误食小零件等
(以免造成火灾、触电或受伤)
 - 发生异常、故障时, 请立刻关闭吸尘器, 并停止使用(使用时);
拔掉电源适配器电源插头(充电时)
(以免造成触电或火灾)
- 异常及故障例
- 本体发生变形、异常发热 · 发出烧焦的气味 · 运转中, 发生异常声音
 - 电池电量未耗尽, 但开机后按“开始/停止键”却不会运转
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

注意 为了防止着火、受伤等…

- 请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
 - 边刷、滚刷、后轮、侧轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
 - 请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
 - 运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
 - 请勿单手提起、搬运吸尘器（以免掉落导致受伤或地板表面受损）
→ 请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
 - 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）
-
- 请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子或滚刷等而被扯破）
 - 电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）
 - 请经常维护保养（第 13 ~ 15 页）（以免发热、受损等）

1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

- ◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
 - 所有液体(水、洗涤剂、油等)
 - 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
 - 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
 - 黏、湿的垃圾（宠物排泄物等）
 - 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
 - 除湿剂
- ◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）
→ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯〔厚度(含毛长) 7 mm 以下〕等平坦的室内环境
- ◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免本体内充电电池无法正常工作）
→ 建议在 0℃ ~ 40℃ 的环境下使用（充电请在 5℃ ~ 35℃ 内）
- ◆ 请勿堵塞滚刷处、排气口（以免过热而导致变形）
- ◆ 请勿随意拨弄充电座上的充电接触端子

1.3 【重要】使用前准备

为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。


- ◆ 请先清理掉地面上的 1.2 项中所述的各类物体（以免造成故障或产生异味）
- ◆ 请先整理掉地面上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志、扫把、鞋子等）（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）
- ◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）（以免受到吸尘器碰撞而掉落）
- ◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
 - 镜子、落地玻璃窗前
 - 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
 - 楼梯、台阶等前
- ◆ 阳光从窗户等透到地面时，请拉上窗帘（以免阳光可能干扰传感器等的信号接发）

2. 各部位名称


■ 请确认附属品

□ 表示附属品

本体

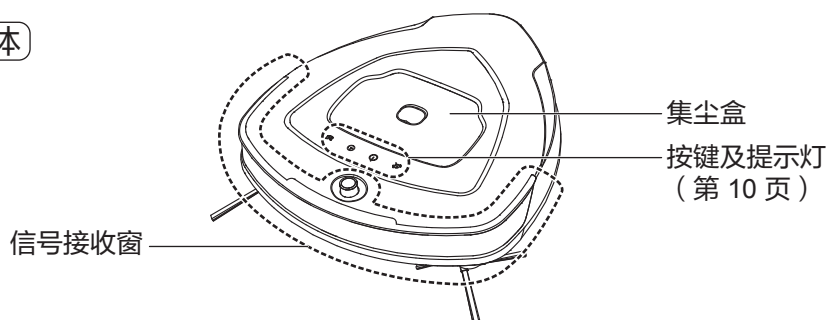

(本体底侧)

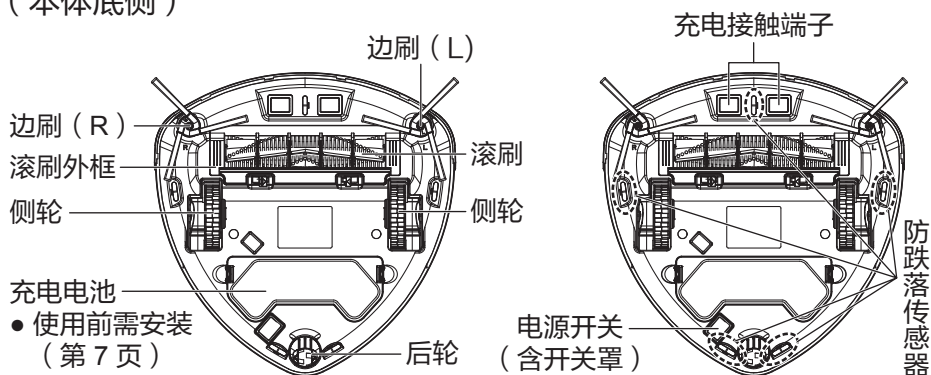

附属品




3. 快速使用指南 (产品装卸)

⚠ 注意

- 请勿用湿手触碰充电电池、导线、端子、插头等 (以免触电)
- 请使用本公司原装充电电池 (以免漏液、发热、破裂等)
- 产品装卸前, 请先关掉电源开关 (以免滚刷转动导致受伤等)

3.1 充电电池的安裝

■ 首次使用吸尘器时, 请先安装充电电池

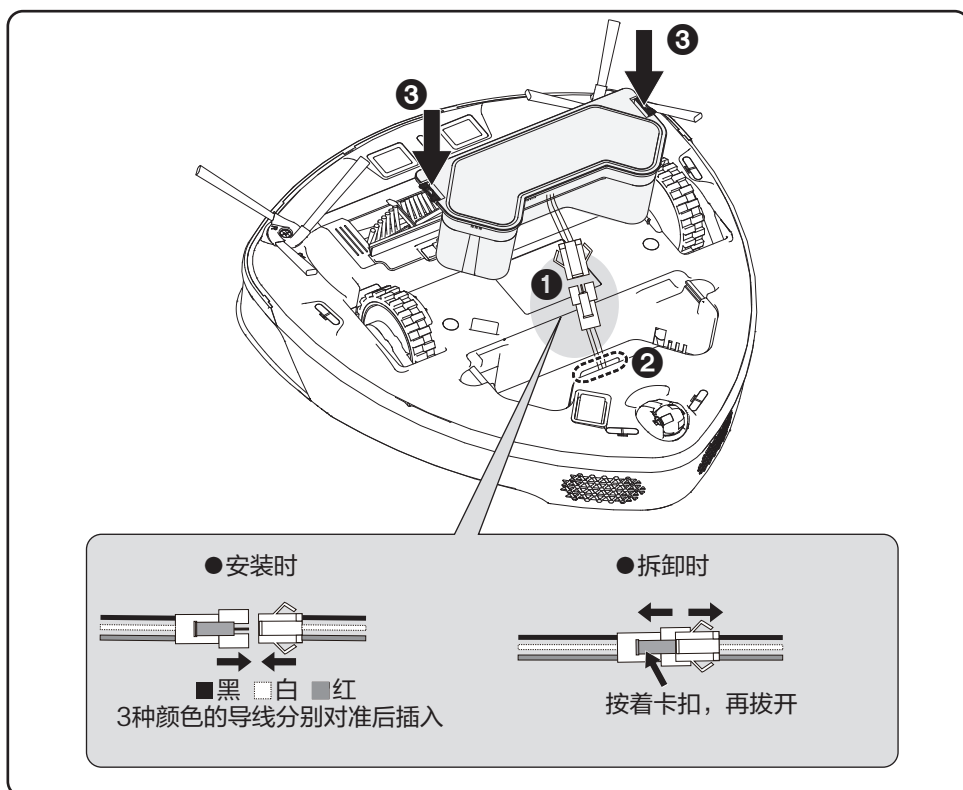

- ① 充电电池上与电池仓内的黑白红导线对准后, 插入接插端子。
 - 拆卸时: 按着卡扣, 拔出接插端子。
 - ② 将连接好的接插端子轻轻平放在如图 (虚线) 内的槽中。
 - 请小心平放于槽中, 以免夹伤导线。
 - ③ 再竖直放入充电电池, 并如图下压直至发出“咔哒”声。
- 拆卸方法: 按照安装相反的顺序拆卸充电电池。

错

- 请勿覆盖或阻挡充电座的信号窗，以免影响信号的接发，导致吸尘器自动充电功能失效。



Rulo 智行




- 修改密码时，请勿设得过于简单。
- 详细请至 APP “设置 (⚙️) → 使用指南” 中查阅。

3.4 充电


■ 首次使用或长期不用后再用时，请手动充电

装好充电座后，

1. 打开本体底部的电源开关

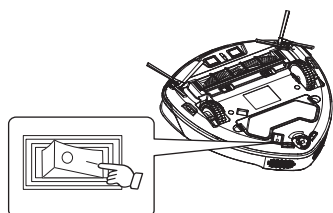

2. 本体置于充电座上充电

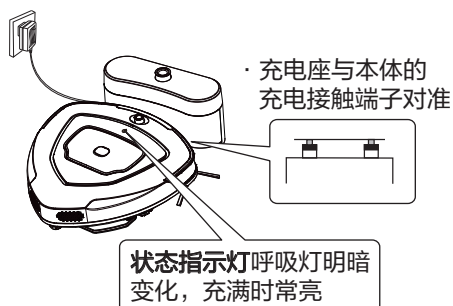

🗨 温馨提示

- 请在 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 的室温下充电。（为能正确充电避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低或阳光直射等高温处充电）
- 初次使用或长期不用后再用时，充电电池可能因过放电而导致电池电量减少
→ 使用前请充电 12 小时。前 3、4 次请尽量使用至电量完全耗尽后再充电 12 小时，以延长电池使用寿命
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等)，充电时请距离它们 1 m 以上
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常
- 充电时间会因电池温度、使用状态等而发生变化
- 充电中想使用时，请按下“开始/停止键”开始自动扫描或按下方向键中的“▲”退出充电座后，再选择扫描模式进行使用
(若按除“开始/停止键”或“▲”之外的按键，会发出“哔—”音提示操作无效)

■ 关于状态指示灯


状态指示灯位于本体“开始/停止键”（第 10 页）的稍下方位置，其含义见下表。





| 含义 | 状态指示灯显示状态 | 其他（本体报警声） |
|-------|------------|----------------|
| 电量不足时 | 闪烁 | 发出“滴”声 10 下 |
| 充电中 | 呼吸灯明暗变化 | 抵达充电座时发出“滴”1 声 |
| 充电结束 | 常亮 | — |
| 异常时 | 闪烁（第 16 页） | （第 16 页） |

4. 产品使用

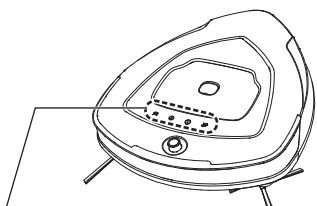4.1 本体的使用

4.1.1 按键及提示灯的介绍



| | | |
|---|---------|--|
|  | 开始/停止键 | 打开本体底部的电源开关后，长按此键后，产品进入待机模式，再次按下进入自动打扫模式，再按一次，停止打扫，恢复待机。 |
|  | 垃圾清理指示灯 | 此灯亮灯时，表示需要清理集尘盒内垃圾（第 13 页）及尘满感知器（第 15 页）。 |
|  | 预约灯 | 当产品启动预约功能时，此灯闪烁三次后常亮。取消时此灯熄灭。 |
|  | 微尘感知灯 | 自动打扫与静音打扫模式下检测到有垃圾时，此灯闪烁，垃圾较多时，此灯常亮。 |


4.1.2 工作模式

1. 待机模式（开机）

打开本体底部的电源开关后，长按本体的“”后，产品即进入待机模式。

- 待机模式下，约 2 分钟不操作或再次长按此键，可进入**休眠状态**，达到省电目的。

→休眠状态下，长按本体或遥控器“开始/停止键”可唤醒产品

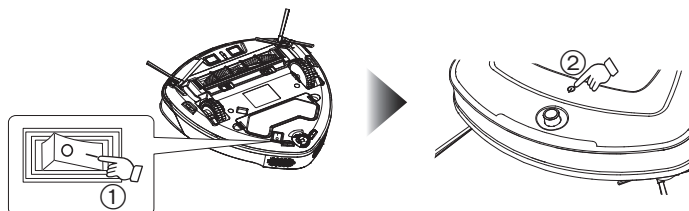

2. 自动打扫模式

待机模式下，轻按本体的“”，即开始自动打扫。


再按一次，停止自动打扫，恢复待机模式。

温馨提示


- 产品在打扫过程中会自主进行路线规划，若人为搬动，将会重新规划路线，对已打扫区域会重新打扫
- 产品在打扫过程中可能因判断补扫区域或路线规划，会出现短暂停顿（停顿次数、时间视打扫地方的环境而定），此为正常现象
- 使用中电量不足时，产品发出“滴”声（10 下），并自动寻找充电座充电
- 方向键仅在待机模式下或回充途中能进行操控，否则会发出“哔—”音提示操作无效
- 回充途中，结合遥控器方向键，可以使吸尘器更快回到充电座

4.2 遥控器的使用

4.2.1 遥控器的介绍

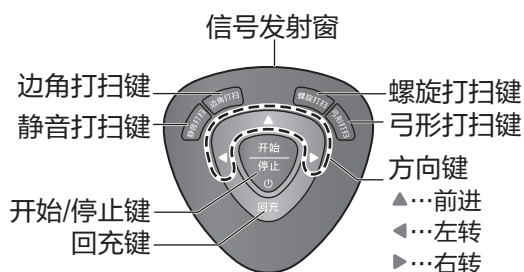

■ 装入干电池 【R03 (7号)】

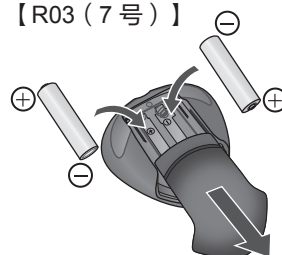

4.2.2 遥控器的使用方法


| 功能指引 | 操作 | 说明 |
|--------|---|---|
| 待机模式 | 长按“  ” | 需先打开本体底部的电源开关，再长按此键。 |
| 自动打扫模式 | 按下“  ” | 自动判别房间情况，自动改变方向，打扫整个房间。 |
| 静音打扫模式 | 按下“  ” | 控制边刷、滚刷及内部主风机的转速来降低声音，较安静地打扫整个房间。 |
| 边角打扫模式 | 按下“  ” | 自动直行至墙壁，再沿着墙壁打扫，检测到墙角时，重复进行角落打扫，打扫完毕后自动回充。 |
| 螺旋打扫模式 | 按下“  ” | 以开始位置为中心，先向外呈漩涡状打扫，直径约1 m后，转为向内呈漩涡状打扫回到中心后自动停止。 |
| 弓形打扫模式 | 按下“  ” | 以开始位置为起点，在1 m × 1 m的范围内，以弓形交叉进行重点打扫，打扫完毕后自动停止。 |
| 回充 | 按下“回充键” | 自动返回充电座进行充电 |

- 不同打扫模式转换时，需先按“开始/停止键”停止原模式后，再按相应模式的按键才能转换成功，否则会发出“哔—”音提示操作无效
- 遥控器的遥控距离为5 m左右
- 使用时遥控器的信号发射窗需对准本体的信号接收窗
- 确认遥控器与本体之间没有遮挡信号的物体
- 手指等请勿挡住遥控器信号发射窗

4.3 拖布组件的使用


拖布组件仅适用于平坦的地板、地砖。安装拖布组件后可进行擦拭打扫。

- 拖布可水洗，可干湿两用（湿用时，需拧干至不会滴水）

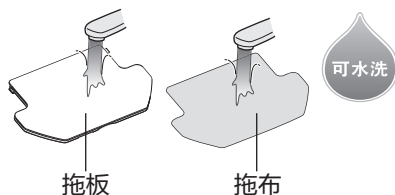

■ 安装时

1. 如图拖布尾部先套入拖板，再平整的粘在拖板上
2. 如图先将拖板上卡扣卡入侧轮内侧的卡槽中再压入另一侧

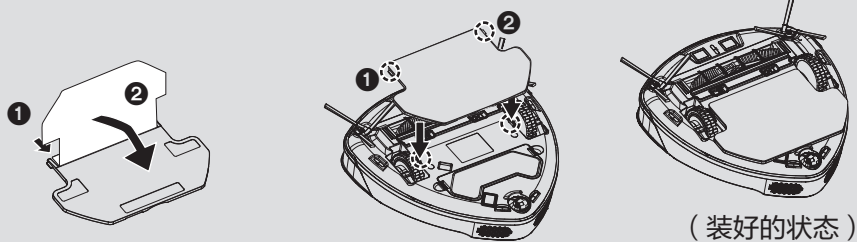

- 脱卸时：与安装顺序相反，先脱开其中一侧卡扣，再脱开另一侧取出。


5. 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每3天1次左右


■ 维护保养时（清理集尘盒时除外），
请先关闭电源开关

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）

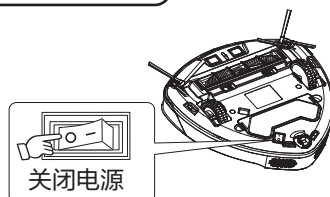


5.1 清理集尘盒

1 按下集尘盒上的按键，向上取出集尘盒

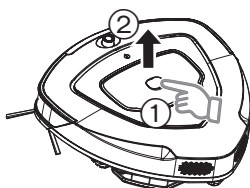


2 打开集尘盒，清理垃圾

1 按下箭头处，打开集尘盒，
倒掉垃圾

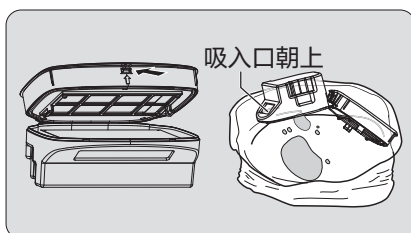


2 取出过滤网组件，请用清洁刷清除
各过滤网上附着的垃圾、灰尘等

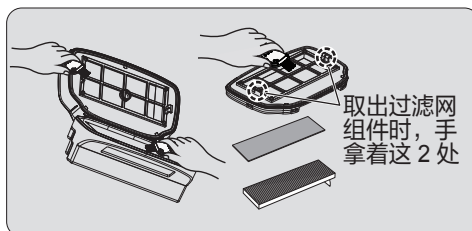

细致的维护保养

- 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗
- 水洗后，请充分干燥


可水洗

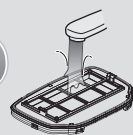

格状过滤网



海绵过滤网

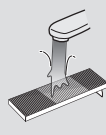


褶皱过滤网



集尘杯

3 按照拆卸相反的顺序装回集尘盒，再装回本体


- 装回集尘盒时，请勿遗漏海绵过滤网等
- 装回本体时，按下集尘盒除按键之外的地方即可装回

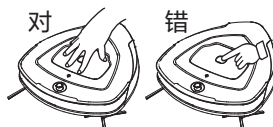

5.2 清理边刷

■ 使用清洁刷等清除垃圾

- 可用剪刀小心剪断缠绕的毛发等后，再清除

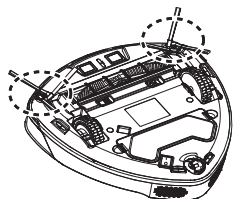


■ 缠得很紧，难以清理时，可拆下边刷

1. 用水冲洗边刷

- 水洗后，请充分干燥




2. 清除 部垃圾

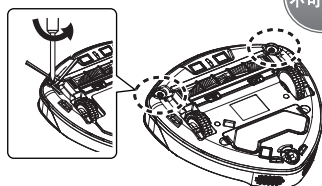


3. 原样装回清理完的边刷

5.3 清理滚刷

1 取出滚刷

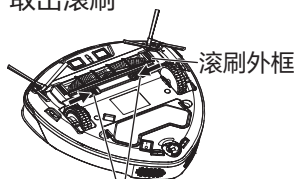

- 1 沿箭头按住两个卡扣，同时向上拉起滚刷外框

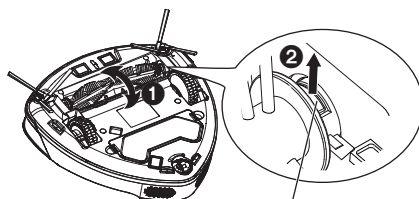

- 2 转动滚刷使左侧轴承缺口朝上，再向上取出滚刷

2 清理垃圾



- 1 用剪刀或清洁刷上的刀片小心弄断缠绕的毛发等




2 用水冲洗滚刷

- 水洗后，请充分干燥

3 装回滚刷

先插入滚刷A端(此时B端宽的一侧朝上)，再将B端压入缺口中，再完全装入滚刷外框，直至发出“咔哒”声。


- 安装滚刷外框时，请勿夹住边刷刷毛

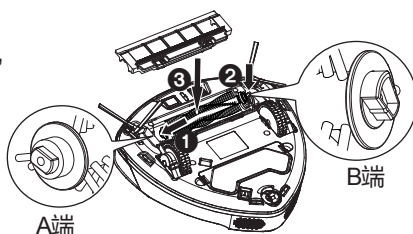

5.4 清理后轮及侧轮

用清洁刷清理后轮和侧轮


- 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

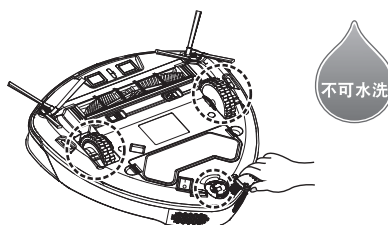

5.5 清洁尘满感知器、吸气通路及微尘感知器

取出集尘盒，用柔软的干布擦拭尘满感知器、吸气通路及其附近的微尘感知器


- 微尘感知灯、状态指示灯同时闪烁时，请务必清洁吸气通路及微尘感知器

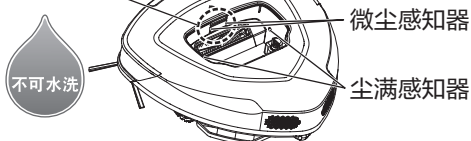

5.6 清洁信号接收窗、传感器、充电接触端子、充电座


使用柔软干燥的棉布小心擦拭产品各部的信号接收窗、各传感器、充电接触端子、及充电座

- 这些地方积满灰尘等时，会导致无法感知信号或接触不良而使相关功能失效（如无法避开障碍物、回充失效或无法充电等），请及时清洁

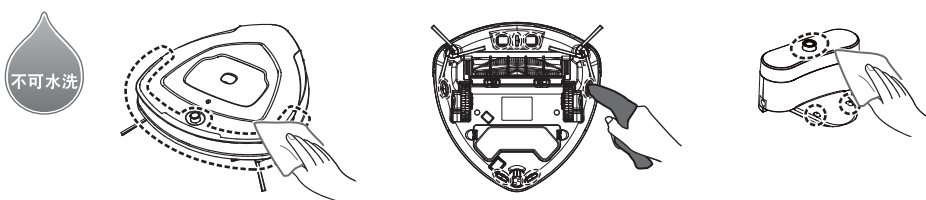

5.7 清洁本体


使用拧干的柔软湿布擦拭本体

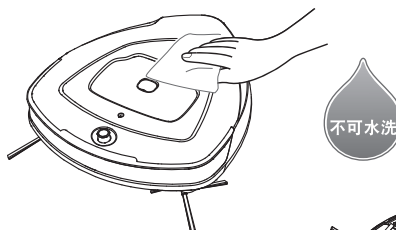

5.8 日常存储

请关闭电源开关后，存储在阴凉干燥的地方

- 家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）
- 长时间不用时，请将电池充满，再取出电池（第 7 页）置于阴凉干燥的地方，并保持吸尘器底部干爽

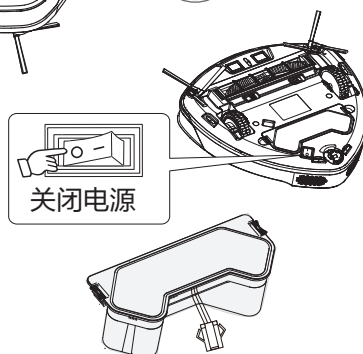

6. 常见故障

■ 产品在以下情况会停止工作或不能启动，此时本体发出报警声，状态指示灯闪烁（下表略写为闪灯）提示，并且APP上显示故障代码。请关闭本体底部电源开关，及时查阅故障代码并排除异常，排除后再重新开机、使用。

6.1 报警及提示功能

| 故障代码 | 报警声 | 闪灯 | 可能的原因及处理方法 |
|------|--------------|----|---|
| U12 | 1声 1声 | 有 | 滚刷卡住或缠绕异物 → 请清除异物 |
| U13 | 2声 2声 | 有 | 侧轮卡住或缠绕异物 → 请清除异物 |
| U16 | （仅）1声 | — | 充电时进行了无效操作 → 请关闭 APP 提示框即可 |
| U21 | 3声 3声 | 有 | ①防跌落传感器被挡 → 请维护保养 ②吸尘器卡住了（如台阶）→ 手动抬出吸尘器 |
| U25 | 4声 4声 | 有 | ①无法自动回充 → 手动置于充电座上充电 ②充电电池温度异常 → 请静待 3 小时后，再手动充电 |
| U26 | 5声 5声 | 有 | 集尘盒未装或未安装到位 → 请正确安装集尘盒 |
| U27 | 滴—滴— （长音） | 有 | 产品内部系统异常 → 请关闭电源，再重新打开、使用 |

6.2 常见故障

| 问题 | 处理方法 |
|-----------------|---|
| 吸尘器工作时一直后退 | 1.避免吸尘器在强光环境下或深黑色地毯上工作 2.防跌落传感器是否积满灰尘等，请及时维护保养(第 15 页) |
| 吸尘器无法开机 | 1.吸尘器电源开关是否打开(第 10 页) 2.吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再使用(第 9 页) |
| 吸尘器无法自动充电 | 1.充电座是否正确安装(第 8 页) 2.充电座的信号窗是否被覆盖或被阻挡，请清除覆盖物、遮挡物 3.充电座或吸尘器是否处在强光环境下 4.请手动充电(第 9 页) |
| 吸尘器工作一段时间后，自动停止 | 1.是否出现故障代码，请按 6.1 处理 |
| 吸尘器不能充电 | 1.是否使用原装配套电源适配器，是否插好电源(第 9 页) 2.充电电池是否寿命已到或损坏，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心 |

温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品（本体、电源适配器等），并带上保修证（第 17 ~ 18 页），前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

- 保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
 - 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
- 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
 - 整机(除风扇马达、充电电池外) [1 年内] 无偿；
 - 主要部件(风扇马达) [3 年内] 无偿；（充电电池）[6 个月内] 无偿
 - 附件 [边刷、过滤网、拖布、清洁刷、螺丝刀等] 有偿提供。
- 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
 - 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - 不经Panasonic认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
- 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：智能吸尘器

产 地：中国深圳

商品型号：MC-WRD75

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

| | | |
|---------------|-------|--------|
| 商品型号：MC-WRD75 | 制造编号： | 保修结算 4 |
| 商品型号：MC-WRD75 | 制造编号： | 保修结算 3 |
| 商品型号：MC-WRD75 | 制造编号： | 保修结算 2 |
| 商品型号：MC-WRD75 | 制造编号： | 保修结算 1 |
| 商品型号：MC-WRD75 | 制造编号： | 促销员留存 |

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期：_____ 发票号码：_____ 销售店
(盖章)
顾客姓名：_____ 联系电话：_____
顾客地址：_____ 邮编：_____
销售店名称：_____ 销售店电话：_____
销售店地址：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心：4008-811-315

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

7. 规格

| | | |
|-----------------------|------|--|
| 型号 | | MC-WRD75 |
| 集尘盒容量 | | 0.35 L |
| 声功率级噪声 | | 71 dB (A) |
| 产品尺寸 (长×宽×高) | | 336 mm×334 mm×88 mm |
| 重量 | | 3 kg (本体) |
| 额定功率 | | 28 W |
| 充电 电池 | 充电电池 | 可充电式镍氢电池组 (共 12 节) |
| | 电池参数 | 14.4 V \equiv 3000 mAh |
| | 充电时间 | 3.5 小时 ~ 4.5 小时 (周围温度 20 ℃, 从电量耗尽状态至充满) |
| 电源 适配器 | 型号 | AVV39V-Q7 |
| | 输入 | 220 V \sim 50 Hz 0.8 A |
| | 输出 | 24 V \equiv 1.0 A |
| 充电座 | 型号 | AVV79V-Q7 |
| 一次充电连续工作 时间 / 打扫面积 | | 120 分钟 / 140 平方米 (数据来源: 集团内部实验室 上述工作时间及打扫面积是指一次完全充满电后在实验室 地板上连续打扫的最大时间及最大面积。 家庭实际工作时间及面积因地面等的情况不同会有偏差) |
| 附属品 | | <ul style="list-style-type: none"> · 充电座 (1 个) · 电源适配器 (1 个) · 遥控器 (1 个) · 干电池【R03 (7 号)】(2 节) · 拖布组件 (1 个) · 边刷 (2 个) · 清洁刷 (1 个) · 螺丝刀 (1 把) |

■ 产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电气元器件及控制部件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 干电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
 （表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代）

与产品配套使用的干电池



与产品配套使用的充电电池



■ 产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6: 表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序列号为 010101

- 生产年份末尾数（用 0-9 表示，0 为 2010 年，以此类推，9 为 2019 年，10 年为一个循环重复使用）
- 生产月份（用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用）
- 生产序列号（从 010101 开始）

松下家电(中国)有限公司
 Panasonic Appliances (China) Co., Ltd.
 浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
 邮编：310018
 原产地：中国 深圳

Panasonic 客户咨询服务中心：4008-811-315
 Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn
 © Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2018

AVV01Z0QAR01
 C0118-1038
 发行：2018 年 3 月
 中国印刷