


打印输出中的“竖直线”对齐

在使用双向打印时发现表格竖线不直,或打印大字体时出现歪斜/水平错位,则可以通过打印机自带的“竖线校正”功能进行调整、纠正。

具体操作步骤如下:


1. 关闭打印机电源,将“释放杆”(即打印机右侧正面的黑色推拉块)置于平推进纸位置。
2. 按住“暂停”键和“进纸/退纸”键不松手,打开打印机电源,听到打印头开始移动后方可松手(即放开所按的两个按键)。
3. 放入纸张(如 A4 打印纸),打印机自动进纸,并自动打印信息如下(因具体打印机软件版本可能存在差异,实际打印信息可能略有差异,下同,不过不同版本打印机的基本模式是一致的)。

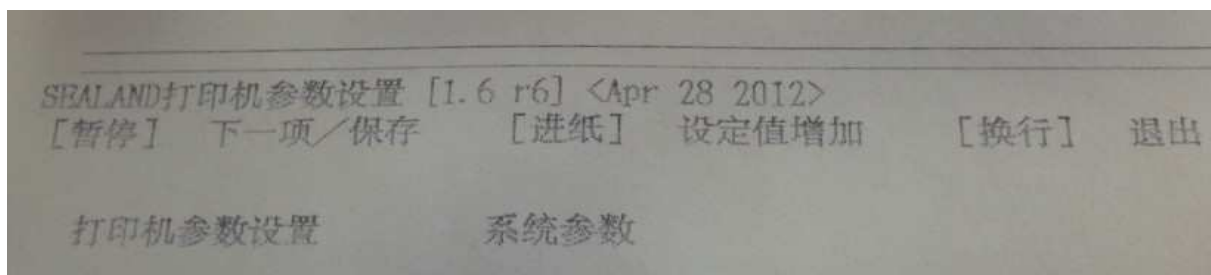

4. 按“进纸/退纸”键,出现“竖线校正”,如下所示:




5. 再按“暂停”键确认即进入“竖线校正”设置。打印信息如下(首先是“高密调整[1]”,此处打印机高密调整[1]的当前值是 15):

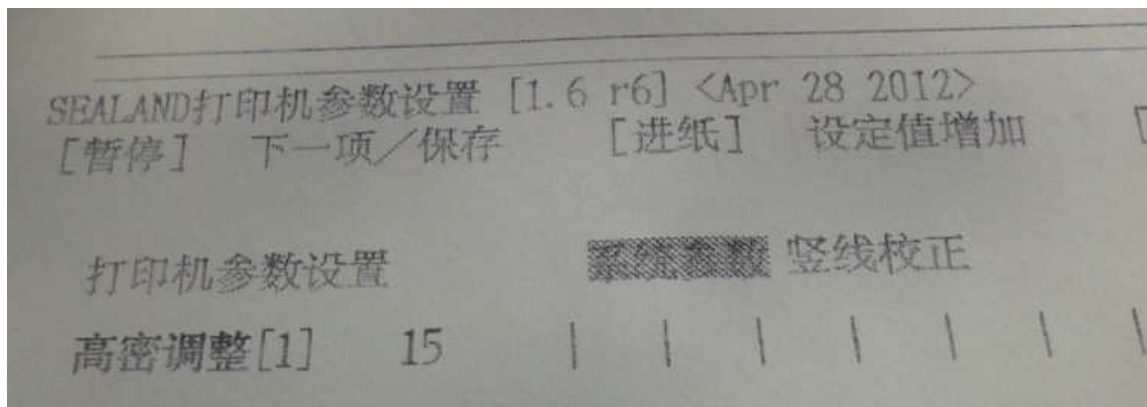


6. 按“进纸/退纸”键调整竖线参数(注:按“换行/换页”键可逆序调整),每按一次该键变化一次设置值并打印新值信息行,当按“暂停”键时则保存当前设置值并进入下一项调整。


以下是在第 5 步的基础上按 15 次“进纸/退纸”键的结果。

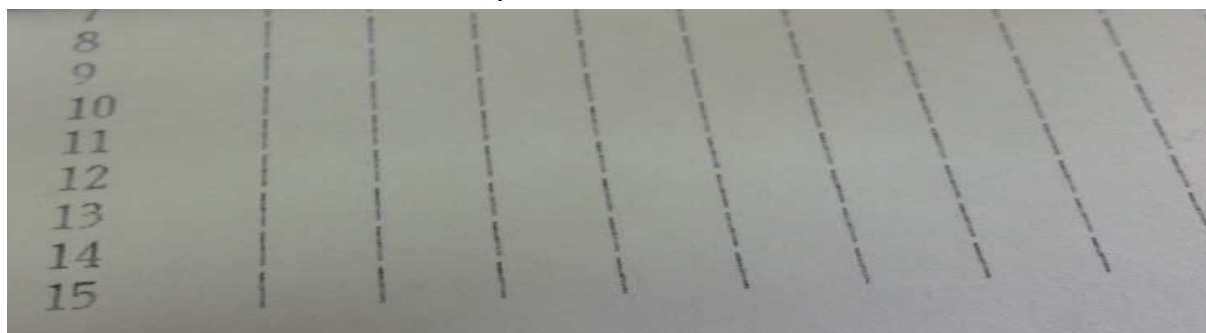


以下是按“暂停”键后的结果（保存“高密调整[1]”的设置值“15”并进入“高密调整[2]”调整阶段）。

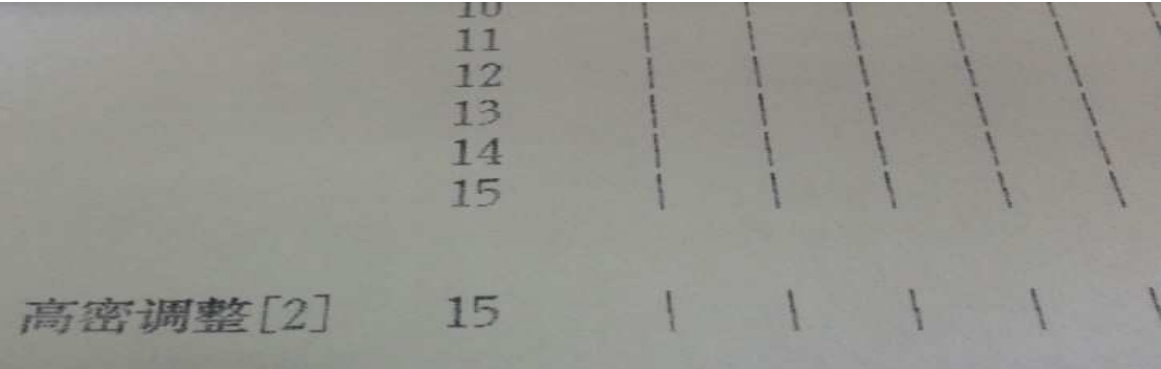


以下是先按了“进纸/退纸”键出现了“0”这一行，后按“换行/换页”键返回到“15”（注：如果此时继续按“进纸/退纸”键则会前进到“1”）。

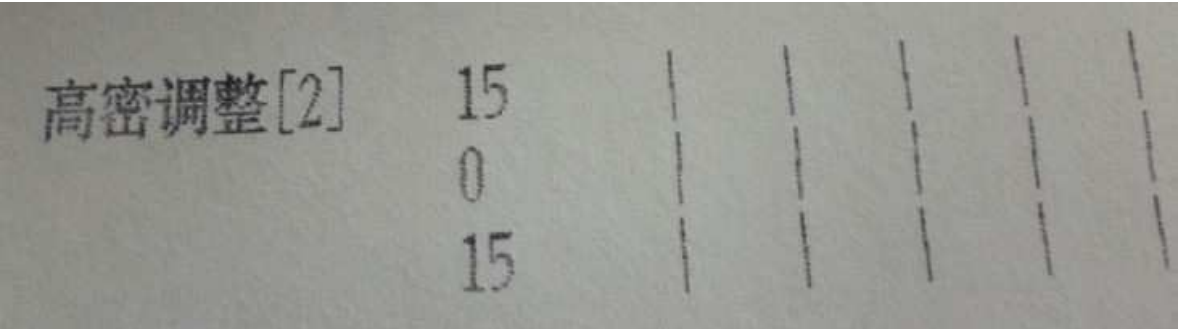

以下是按“暂停”键后的结果（保存“高密调整[2]”的设置值“15”并进入“高密调整[3]”调整阶段）。

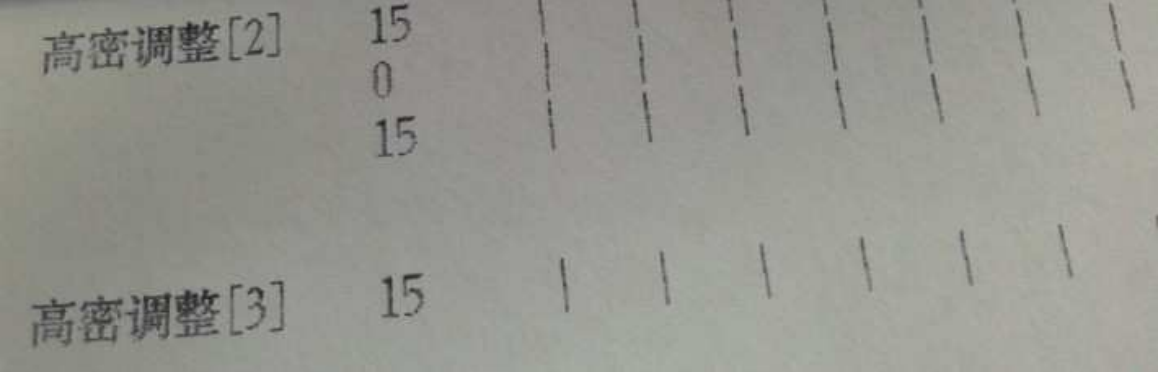


以下是直接按“暂停”键后的结果（保存“高密调整[3]”的设置值“15”并进入“高速调整[1]”调整阶段）。

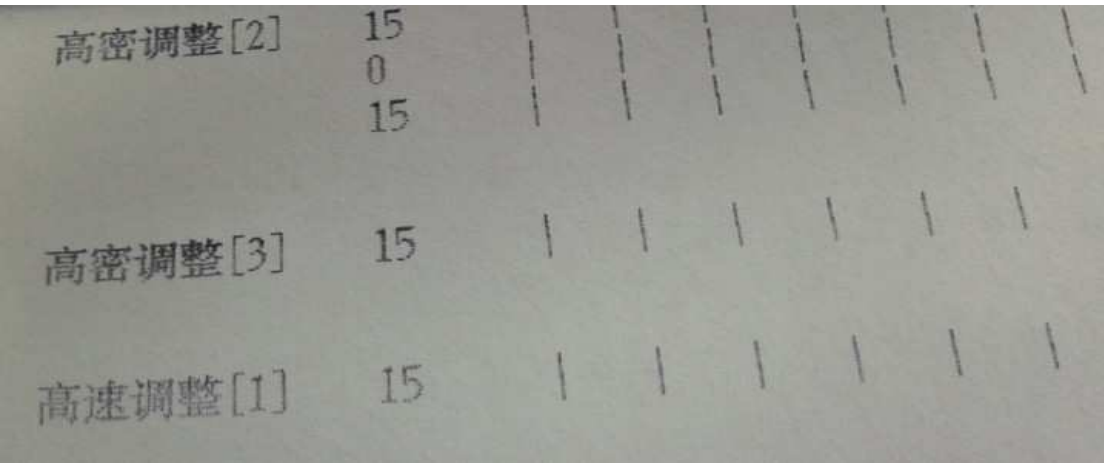

7. 其余步骤类同，当全部调整后（或中途调整好按“暂停”键保存后）关闭电源，稍候重新开机，新的设置值生效，完成对齐（如果打印效果仍不理想，可重新按照上述步骤进行调整）。

附：整体打印信息参照图：

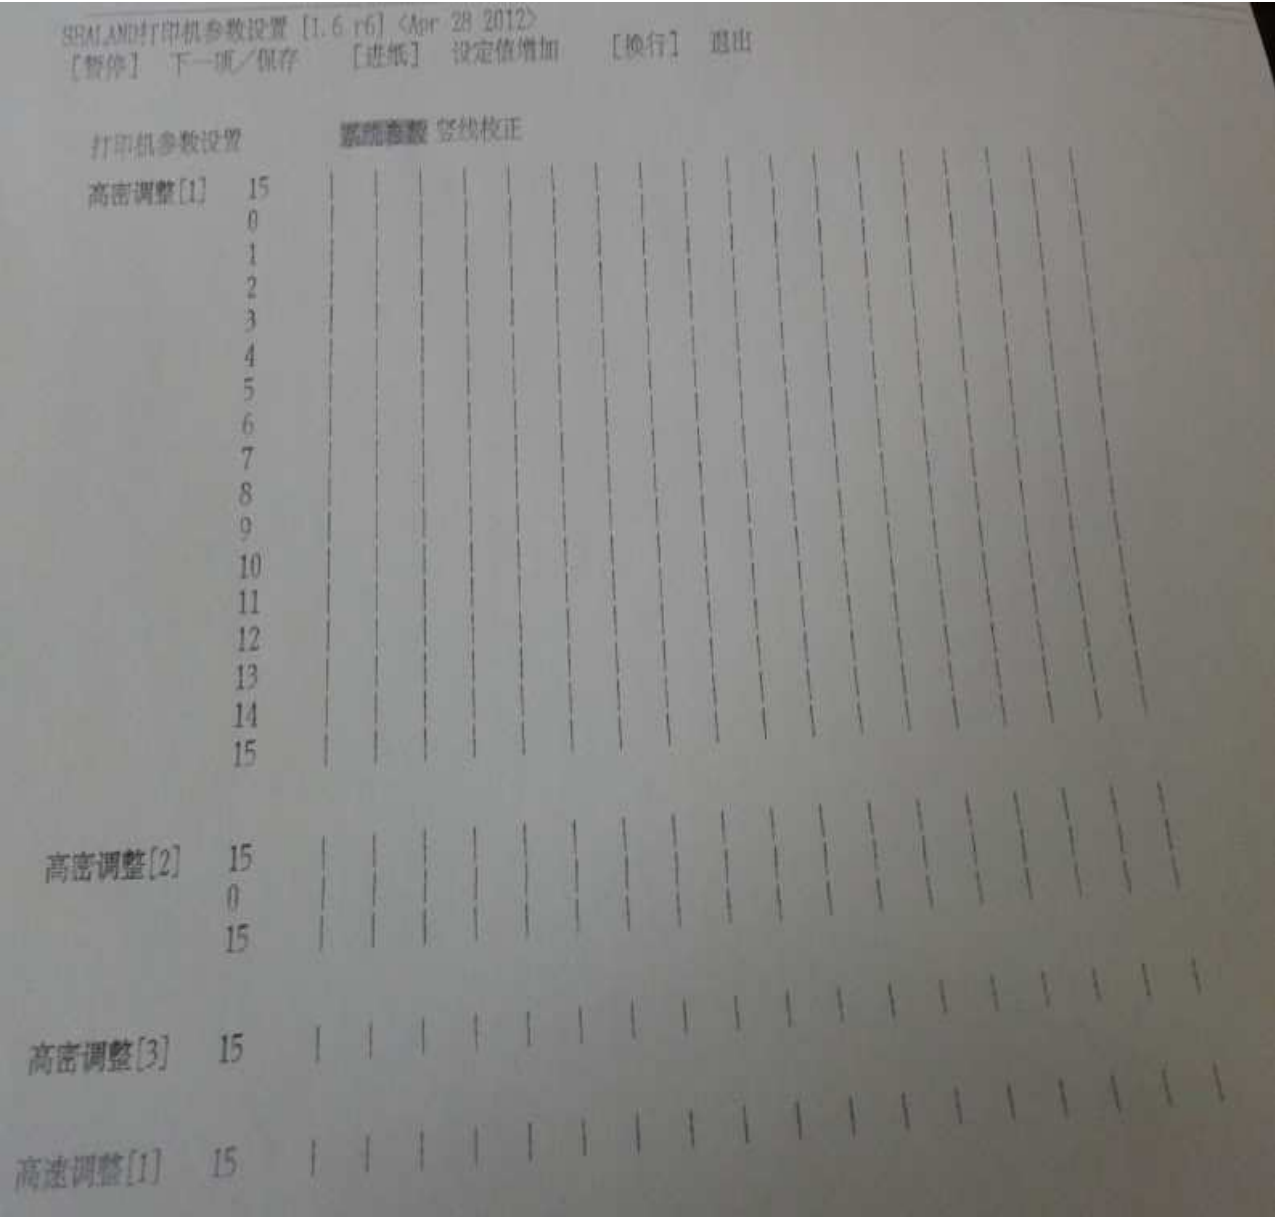

⚠注意：

- 1、每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则可能会损坏打印机。
- 2、校准前应先检查皮带松紧度和磨损情况,如有异常请更换或调整。