

创维D9系列
极致简约 长长久久

42D9
简易操作说明




01
随机附件

请检查包装箱中是否附带下列所有部件；如果缺少任何一项，请与您的经销商联系。




彩色电视(主机)

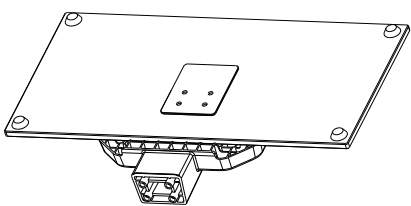

底座组件包(1套)




遥控器(1个)

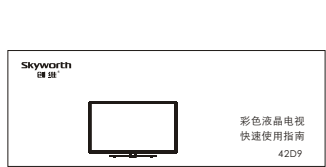

说明书(2份)


02
开箱指导

1 取出上保护泡沫。

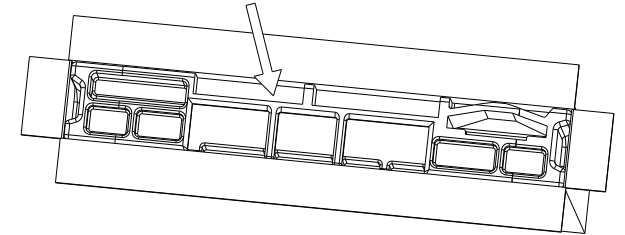


2 将底座从纸箱中取中。

底座是玻璃制品，请小心轻放。

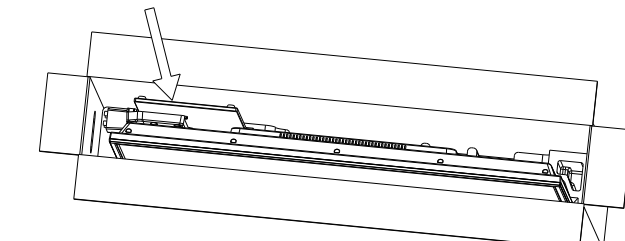

3 将电视机从包装中取出。

取出时，需要两个人操作，其中一人抓住整机两侧边框（注意禁止按压屏幕区域），将整机上拉，另一个负责将下保护泡沫与整机分离。待整机与下保护泡沫分离后，即可取出整机，并将整机放置于事先准备好的软布或软垫上（屏幕朝下）。

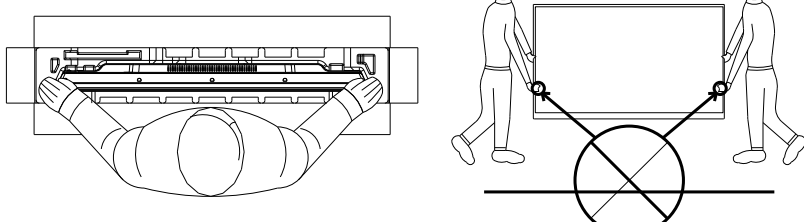


4 安装底座。

按《底座安装指导书》要求将座装安装好。

03
基本连接

连接模拟信号

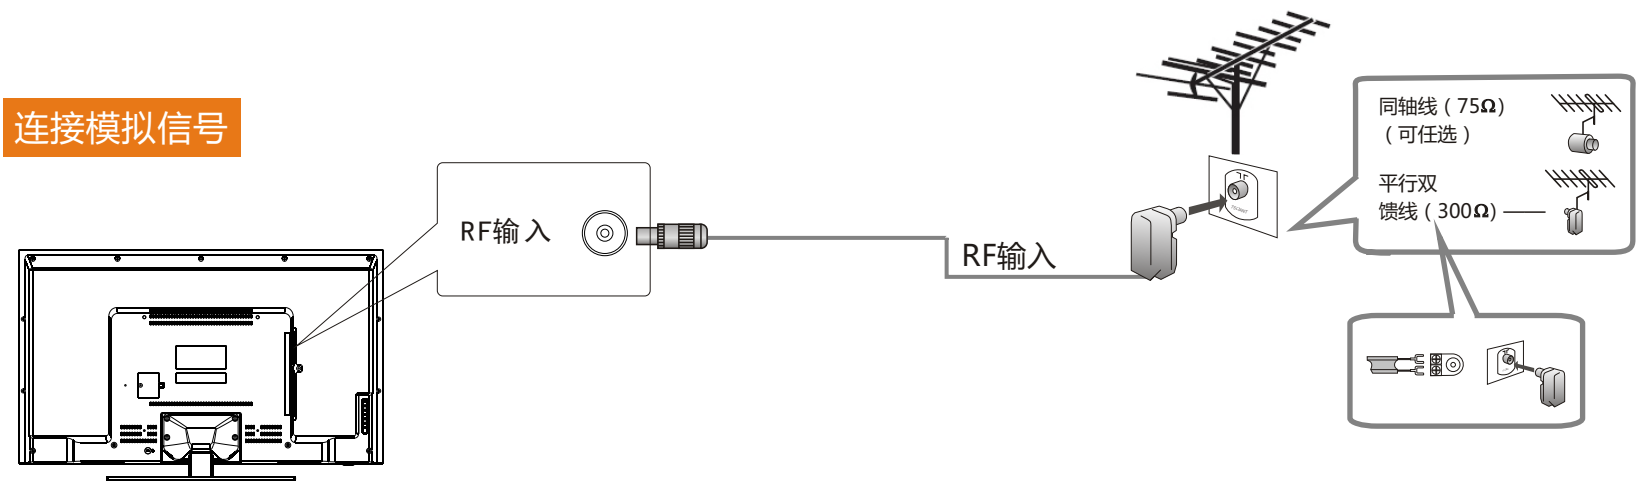


- 1 使用RF天线连接到[RF输入]端子；
- 2 连续按遥控器上的“ ”键，请选择“模拟电视”。如果RF输入信号为数字信号，请选择“数字电视”。



03
基本连接

连接标清设备

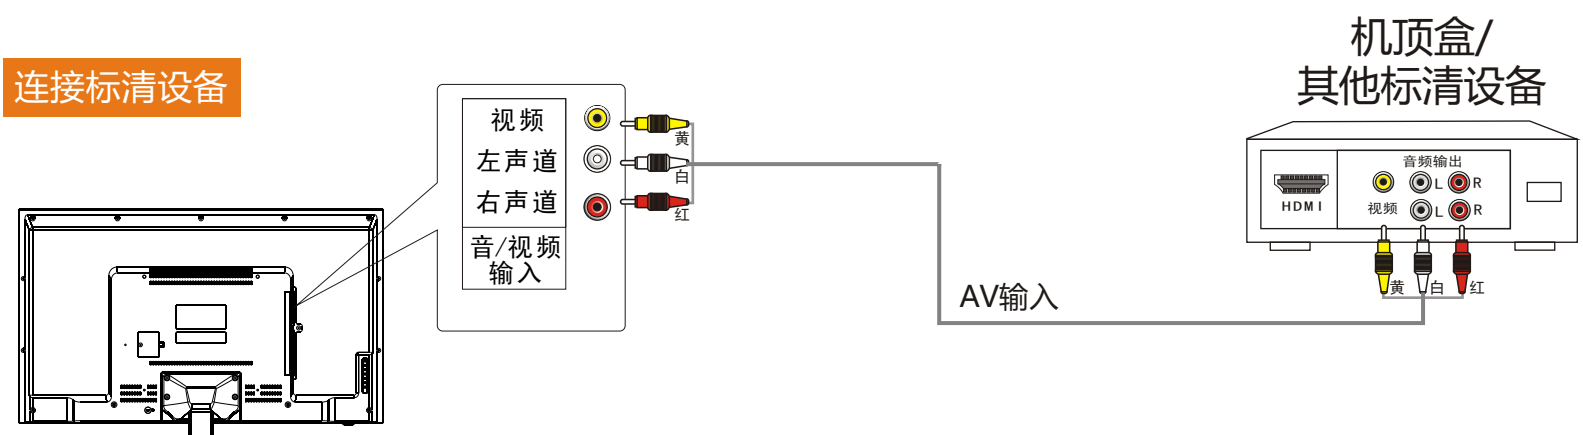


- 1 使用AV线（黄白红接头）分别接入电视机与标清设备上的[音/视频输入]端子；
- 2 连续按遥控器上的“ ”键，选择“AV标清”。



03
基本连接


连接高清设备

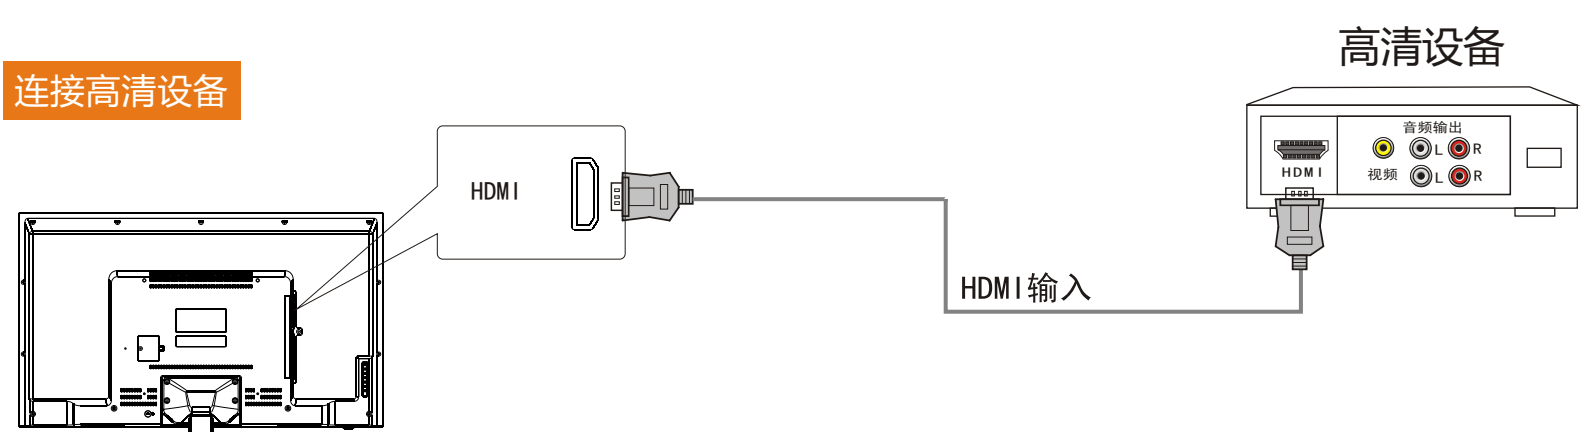

- 1 使用HDMI线分别接入电视机与高清设备上的[HDMI]端子；
- 2 连续按遥控器上的“ ”键，选择“HDMI高清”。



04
遥控器——按键介绍

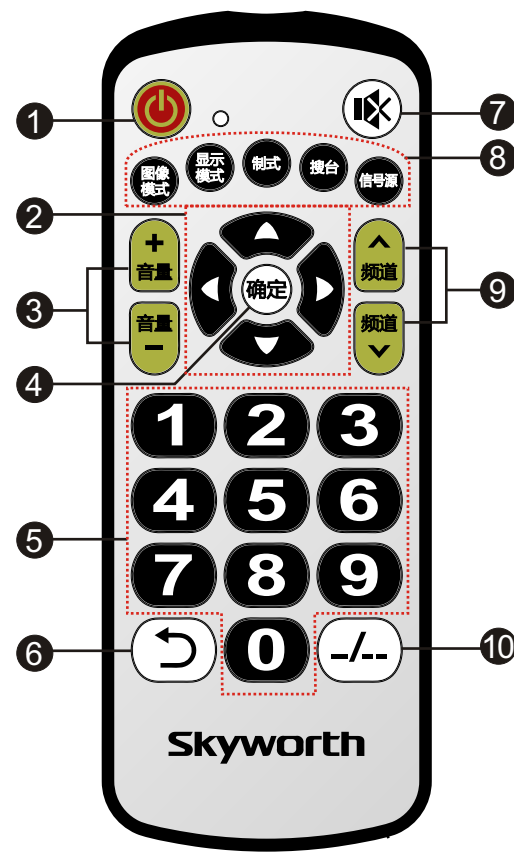

遥控器的操作

反复按菜单功能快捷键，在菜单上的光区选择会随着每一次按键操作页移动，进而选择您想要选择的菜单子项。

遥控器按键介绍

- 1 待机键：打开或关闭电视。
- 2 上下左右键：频道音量加减复用。
- 3 音量加减键：提高或降低电视音量。
- 4 确定键：菜单操作状态下确定某操作或者进入某状态。无操作状态下可以显示频道号。
- 5 0-9数字键：直接选取0-9的频道号。
- 6 返回键：返回或退出电视节目菜单。
- 7 静音键：打开或关闭电视声音。
- 8 菜单功能快捷键

04
遥控器——按键介绍



图像模式键：可选择一种合适的图像模式。有“标准”、“亮丽”、“柔和”三种模式选择。




显示模式键：可选择一种合适的显示模式。有16：9和4：3两种模式选择。



制式键：可选择一种合适的声音制式。我国内地的声音制式一般为PAL-D/K制式，深圳地区为PAL-I制式。（只在模拟电视下有用，在其他通道下无作用）

搜台键：可以进行整个电视信号搜索。按搜台键，电视会出现以下提示：

您是否需要搜台，确认请按 **1**，取消请按 **2**。

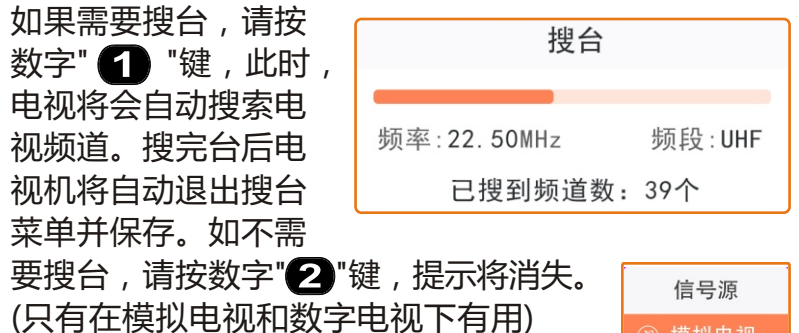

- 信号源键：选择信号源通道。
- 频道选择键：依顺序向前或向后切换频道。
- 个位/多位选择键：在输入两位或三位数的频道前请先按此按钮。



04
遥控器——红外学习

1 同时按住“ ”和“ ”，保持3秒。

若听到蜂鸣器响一声，说明已经进入学习状态，此时红灯慢闪烁。



2 在学习状态下，按任意一个待学习键。


若此时红灯快闪烁，说明已经进入红外学习等待状态。



▲ 注意：待机、静音、信号源键、音量加减不能被学习！

3 将被学习的遥控器发射部分尽量靠近本遥控器的头部（2cm内），按下被学习遥控器的某个按键。

当本遥控器灯由快闪变常亮1秒并响一声时，表示此键学习成功。

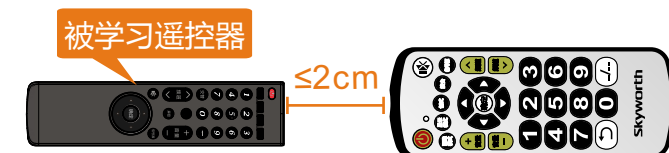

4 重复“2”、“3”步骤完成其他按键的学习。

5 同时按“ ”和“ ”保存并退出学习状态。

04
遥控器——寻找遥控器



遥控器不见了？

遥控器又放哪去了？

遥控器呢？？


找不到遥控器？？

您可以尝试使用电视机后面的这个按键...

您是不是经常找不到遥控器？是不是经常为了寻找一个小小的遥控器而到处翻寻？为了让您不再到处寻找遥控器的烦恼，本机设定了寻找遥控器功能。

使用方法

按电视机上的“寻找遥控器键”，遥控器会发出蜂鸣声，找到遥控器后按遥控器上的按键，会取消蜂鸣声。遥控器一段时间无操作，蜂鸣器报警会自动消失。

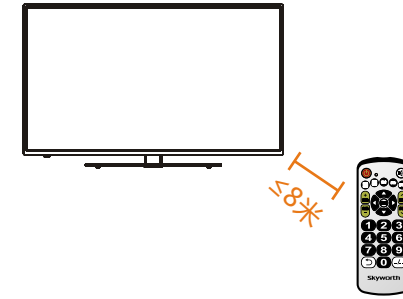

▲ 注意：遥控器与电视机的距离在同一房间8米范围内，寻找遥控器功能才有效。

05
日常使用建议

日常使用建议

- ◆ 遥控学习功能：标配的遥控器具备红外学习功能，电视遥控器也能遥控机顶盒；
- ◆ 保护机制：42D9由于是按键直达操作，因此我们做了防误触设计，误触按键可按返回键退出；
- ◆ 电源图标贴纸：电视正面左侧有电源图标贴纸，对应后壳位置有待机开关等按键；
- ◆ 键控板设计：后壳背面按键最上部为待机键，无需弯腰即可开关机；最底部为寻找遥控器按键，触控非常方便；
- ◆ 寻找遥控器功能在待机情况下同样可用；
- ◆ 睡眠自动关机：如三小时未对电视进行操作，电视将弹出菜单提示是否需要待机，非常节能环保。

日常电视保养小窍门 “三个避免三个注意”

- 避免电视机长时间工作，既保护电视，又保护眼睛；
- 避免经常触碰液晶屏幕，防止屏幕划伤；
- 避免阳光直射，置于阴凉通风的环境使用；
- 注意采用专业清洁剂和柔软的干布清除屏幕表面污垢；
- 注意保持电视机的干燥度，长时间不用请适时通电；
- 注意切勿擅自拆卸电视，内有高压危险，如有问题请致电95105555。

接下来，就是享受生活的时候了！