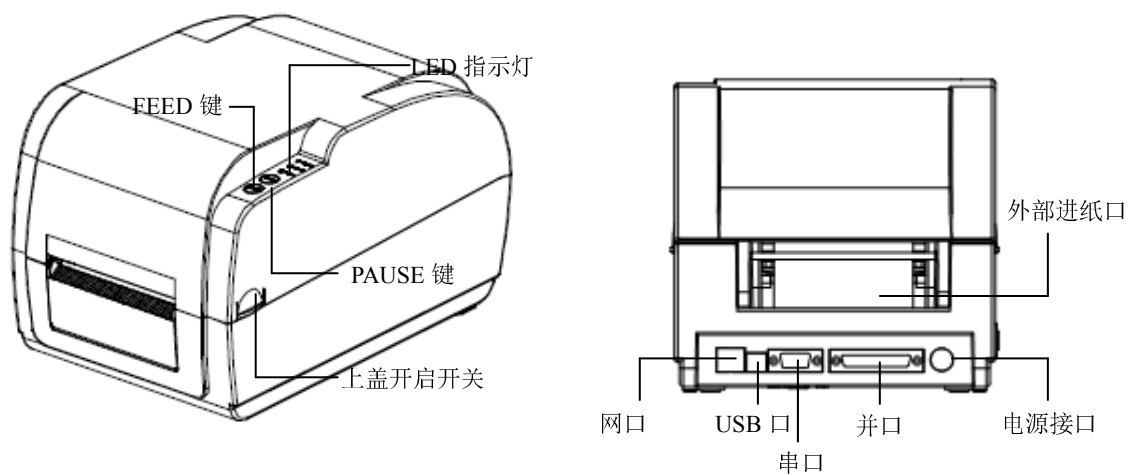
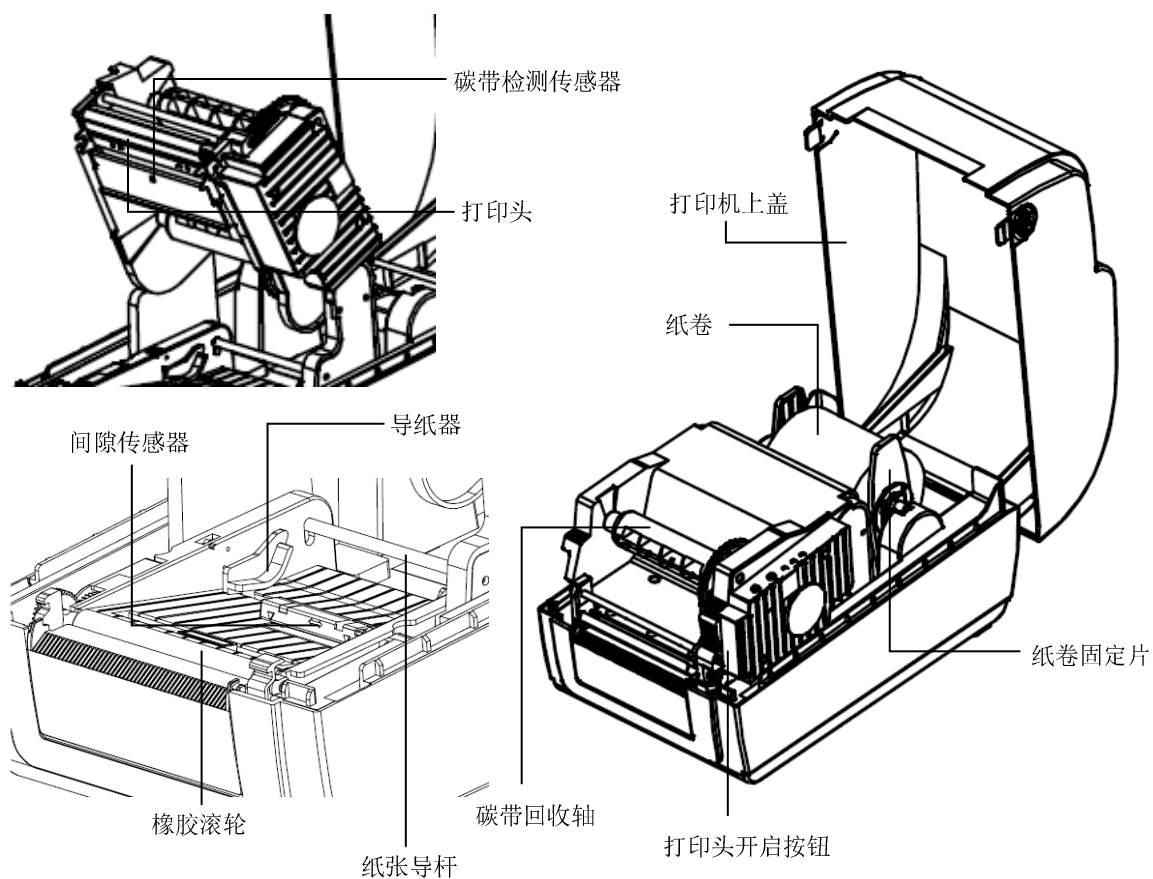


## 快速安装指南



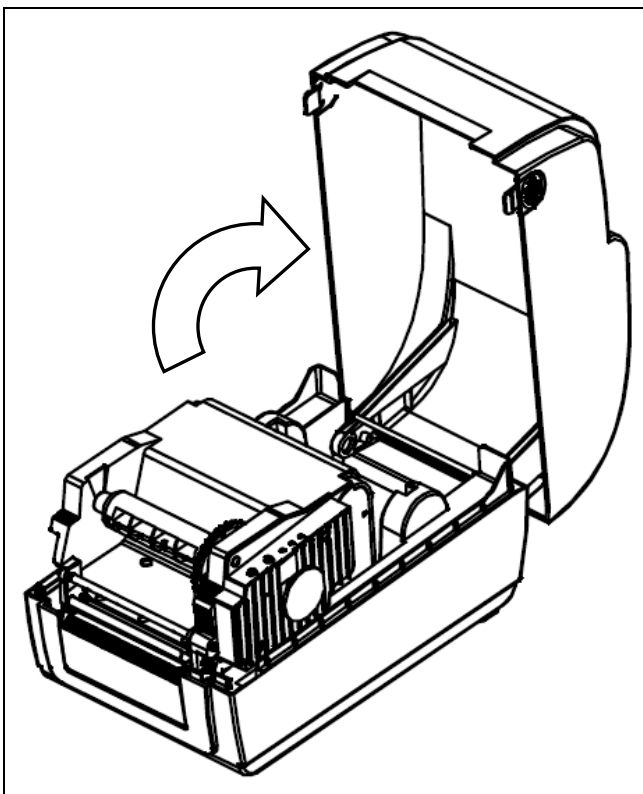
### 注意:

图片中打印机的传输接口会依据您所购买的机种类型而有所差异, 实际传输接口请参考产品型录规格。

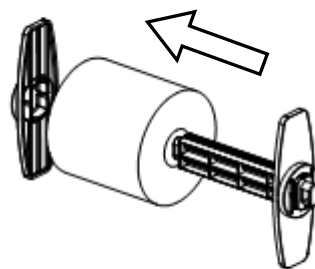


- \* 若您需要更详尽的打印机操作资讯, 请参照软体光碟中的使用手册。
- \* 机种规格, 配件, 零件及程序内容以实机为主, 如有变更, 恕不另行通知。

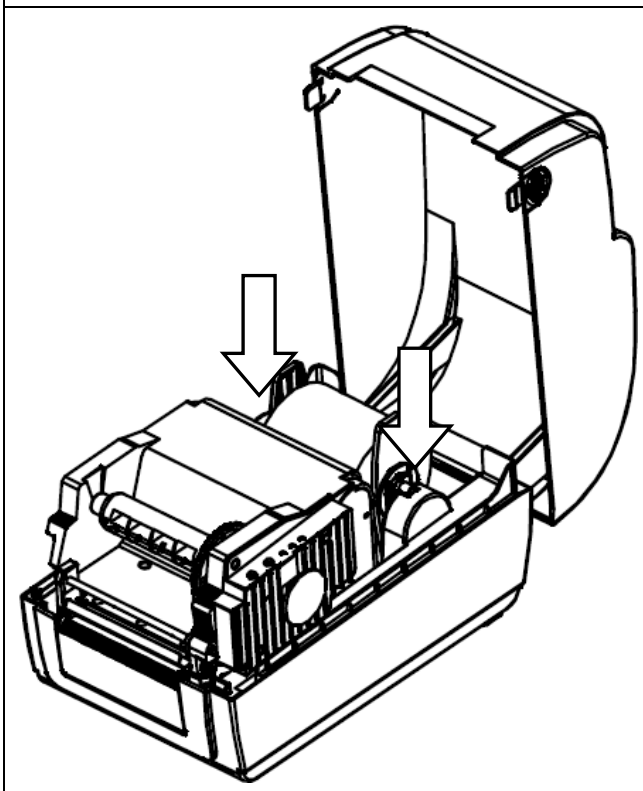
## 安装纸张



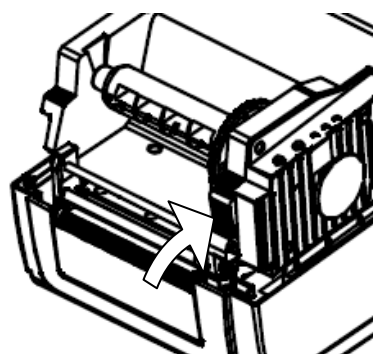
1. 双手按压上盖左右两侧开关，开启打印机上盖



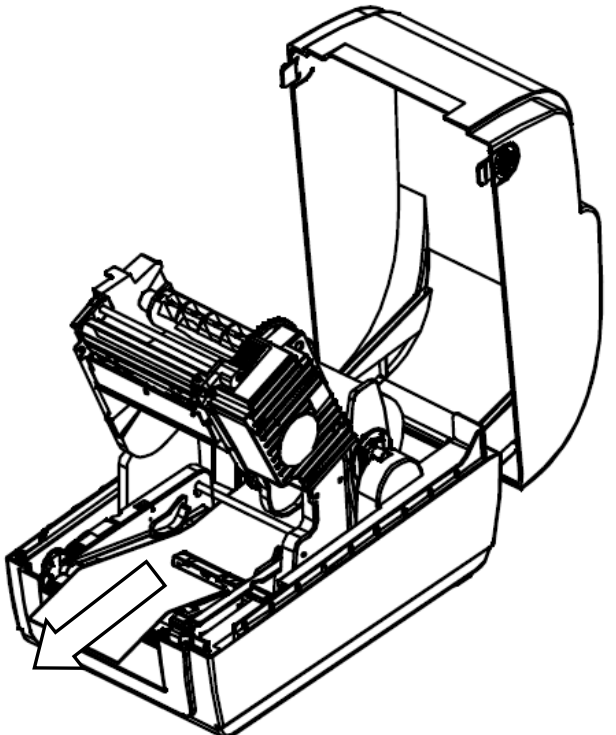
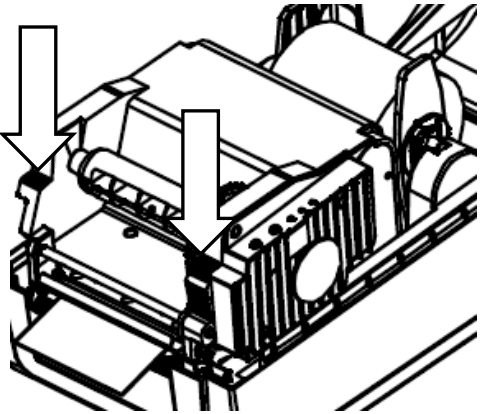
2. 将纸卷装入标签供应轴并使用纸卷固定片将纸卷固定于供应轴中央。



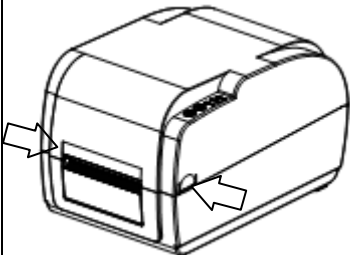
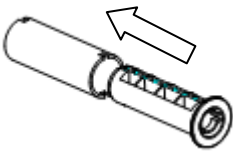
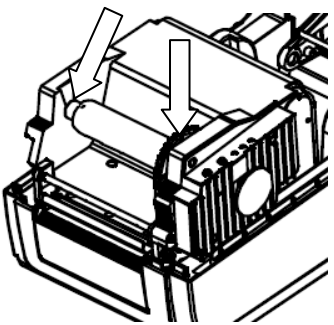
3. 将纸卷正放置在纸卷架上。(如果使用的是较宽的纸卷，可以将固定片取下，直接用纸卷轴即可。)

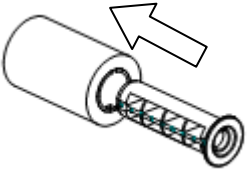
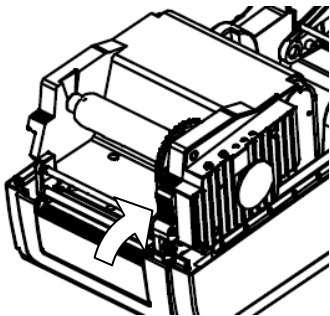
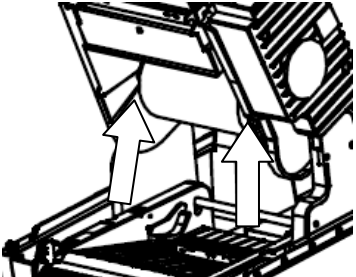
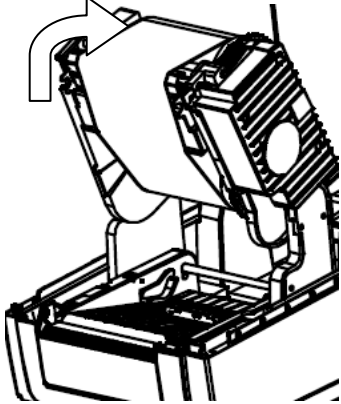
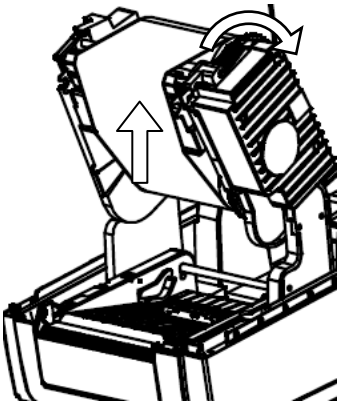
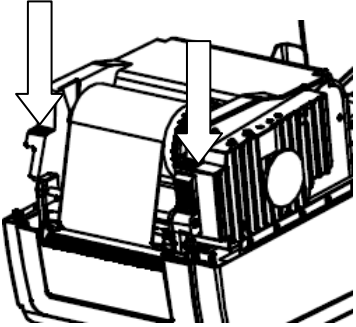


4. 按打印头开启旋钮，向上掀开打印头。

	
<p>5. 将纸张前端拉出(打印面朝上), 穿过纸张导杆下方和纸张感应器后将纸张拉过橡胶滚轮。调整导纸器与纸张同宽且轻微接触。</p>	<p>6. 以双手于上图箭头处向下压, 关闭打印头。请确认打印头已完全关闭, 以确保打印品质。</p>

## 安装碳带

		
<p>1. 双手按压上盖左右两侧的开关, 开启打印机上盖。</p>	<p>2. 将空纸卷套入碳带回收轴。</p>	<p>3. 将回收轴左侧压入碳带回收转轮中, 再将右侧装入。</p>

		
<p>4. 将碳带套入碳带供应轴。</p>	<p>5. 按打印头开启旋钮，向上掀开打印头。</p>	<p>6. 将供应轴左侧压入碳带供应转轮中，再将右侧装入。</p>
		
<p>7. 将碳带绕过打印头，平整的黏贴在碳带回收轴(空纸卷)上。</p>	<p>8. 依上图箭头方向旋转碳带回收转轮，直到碳带黑色区域盖过打印头为止并将碳带卷紧，使碳带上没有任何褶皱。</p>	<p>9. 以双手于上图箭头处向下压，关闭打印头。请确认打印头已完全关闭，以确保打印品质。</p>

## 碳带和纸张安装路径

